

Installation 4-(A)
Make sure that power to all the devices you will be connecting up have been turned off. To prevent damage to your equipment due to ground potential difference, make sure that all devices on the installation are properly grounded. Consult your dealer for technical details, if necessary.

1. Plug the keyboard, monitor, and mouse cables for the remote console devices into their ports on the Console side of the KA9250.
2. Plug either end of the Category 5 cable into the KA9250's Remote I/O port. Plug the other end of the cable into the Remote Console port of the KH0116 or KL0116.
3. Plug the power adapter (supplied with the KA9250) into an AC source; plug the adapter's power cable into the KA9250's Power Jack.
4. Power up your KH0116 or KL0116 installation according to the steps given in the Installation section of its User Manual.

Operation

The default operating environment is for both the Local and Remote consoles to be active.

For security and privacy purposes, however, the Remote console can be disabled so that it can not have access to the KH0116 / KL0116 or any of the equipment attached to it.

To disable the Remote console, press the **Disable Remote** toggle button (KH0116), or the **LCD Display** toggle button (KL0116) until it clicks and locks into the In position. Now, only the Local Console has access to the Switch.

To reenable the Remote console, press the toggle button again, so that it clicks and returns to the Out position.

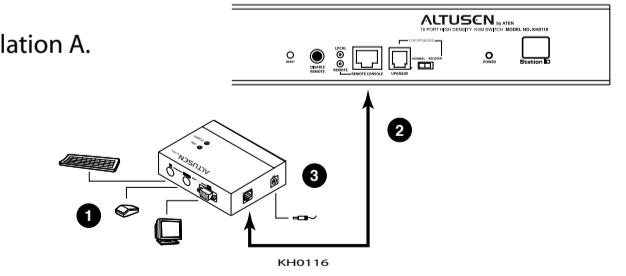
The KH0116/KL0116 and KA9250 have LEDs that indicate the Local/Remote operating status as shown in the two tables, below:

KH0116 / KL0116 (Local Console):

LED	Operating Mode	
	Local	Auto
Lights to indicate that the local console is active (the Remote LED is out).	1. Lights when the local console is active (the Remote LED is out) 2. Turns off when the remote console is active (the Remote LED turns on) 3. Flashes on and off alternately with the Remote LED when neither console is active.	
The LED is Off.	1. Lights when the remote console is active (the Local LED is out) 2. Turns off when the local console is active (the Local LED turns on) 3. Flashes on and off alternately with the Local LED when neither console is active.	

KA9250 (Remote Console):

LED	Indication
Power	1. Lights steadily to indicate that the connection to the Local Unit is ok. 2. Flashes when there is a problem with the connection to the Local Unit.
Link	1. Lights when the remote console is active. 2. Is Off when the local console is active. 3. Is Off when there is a problem with the connection to the Local Unit.

**GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE DU KA9250**

Installation 4-(A)
Assurez-vous que le circuit électrique de tous les périphériques que vous connectez soit bien étroit. Pour éviter d'endommager votre équipement en raison de la différence potentielle avec le sol, assurez-vous que tous les périphériques sur l'installation soit correctement mis à terre. Consultez votre vendeur pour des détails techniques si nécessaire.

1. Branchez les câbles du clavier, du moniteur et de la souris pour les consoles à distance dans leurs ports sur le côté de la Console du KA9250.
2. Branchez une extrémité du câble de Catégorie 5 dans le port I/O à Distance du KA9250. Branchez l'autre extrémité du câble dans le port Console à Distance du KH0116 ou KL0116.
3. Branchez l'adaptateur électrique (fourni avec le KA9250) dans une source CA; branchez le câble d'alimentation de l'adaptateur dans la fiche électrique du KA9250.
4. Mettez l'installation de votre KH0116 ou KL0116 en marche selon les étapes indiquées dans la section Installation de ce mode d'emploi.

Opération

L'environnement d'opération par défaut est pour both the Local and Remote consoles to be active.

Pour des raisons de sécurité et de secret, la Console à Distance peut cependant être désactivée afin de refuser l'accès au KH0116 / KL0116 ou à tout autre équipement connecté.

Pour désactiver la Console à Distance, pressez le bouton **Désactiver la Télécommande** (KH0116) ou bien le bouton **Ecran LCD** (KL0116) jusqu'à ce qu'il déclique et se bloque en position Pressé. Maintenant, seul la Console Locale a accès au Commutateur.

Pour réactiver la Console à Distance, pressez de nouveau le bouton, jusqu'à ce qu'il déclique et revienne sur en position Dépressé.

Le KH0116/KL0116 et le KA9250 possèdent des LEDs qui indiquent l'état d'opération Local/A Distance comme montré dans les deux tableaux ci-dessous:

KH0116 / KL0116 (Console Locale):

LED	Mode d'Opération	
	Local	Auto
S'allume pour indiquer que la console locale est active (la LED A-Distance est éteinte).	1. S'allume lorsque la console locale est active (la LED A-Distance est éteinte). 2. S'éteint lorsque la console à distance est active (la LED A-Distance s'allume alors). 3. Clignote et s'éteint de façon alternative avec la LED A-Distance lorsqu'aucune console n'est active.	
La LED est éteinte.	1. S'allume lorsque la console à distance est active (la LED Local est éteinte). 2. S'éteint lorsque la console locale est active (la LED Local s'allume alors). 3. Clignote et s'éteint de façon alternative avec la LED Locale lorsqu'aucune console n'est active.	
Remote		

KA9250 (Console à Distance):

LED	Bedeutung
Allumage	1. S'allume fixement pour indiquer que la connexion à l'Unité Locale est ok. 2. Clignote lorsqu'il y a un problème avec la connexion à l'Unité Locale.
Link	1. S'allume lorsque la console à distance est active. 2. Est éteinte lorsque la console locale est active. 3. Est éteinte lorsqu'il y a un problème avec la connexion à l'Unité Locale.

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE DU KA9250

Installation 4-(A)
Assurez-vous que le circuit électrique de tous les périphériques que vous connectez soit bien étroit. Pour éviter d'endommager votre équipement en raison de la différence potentielle avec le sol, assurez-vous que tous les périphériques sur l'installation soit correctement mis à terre. Consultez votre vendeur pour des détails techniques si nécessaire.

1. Schließen Sie die Kabel von Tastatur, Monitor und Maus der Remote-Geräte in die Anschlussbuchsen an der Konsolenseite des KA9250 an.
2. Stecken Sie ein Ende des Kabels der Kategorie 5 in den I/O-Port des KA9250. Stecken Sie das andere Ende des Kabels an den Port für die Remote-Konsole des KH0116 oder KL0116 an.
3. Verbinden Sie den Netzadapter (mit dem KA9250 mitgeliefert) mit einer AC-Stromquelle und schließen Sie das Netzkabel des Adapters an die Netzanschlussbuchse des KA9250 an.
4. Schalten Sie die KH0116- oder KL0116-Installation entsprechend der im Abschnitt Installation dieses Benutzerhandbuchs beschriebenen Schritte ein.

Betrieb

Sowohl die lokale Konsole als auch die Remote-Konsole sind standardmäßig aktiviert.

Aus Vertraulichkeits- und Sicherheitsgründen kann die Remote-Konsole jedoch deaktiviert werden, so daß sie keinen Zugriff auf KH0116/KL0116 oder die daran angeschlossenen Geräte hat.

Um die Remote-Konsole zu deaktivieren, schalten Sie die Taste **Remote deaktivieren** (KH0116) oder, wenn es das **Ecran LCD** (KL0116) ist, bis es mit einem Klicken in der Position In. A questo punto, solo la console Locale ha accesso allo Switch.

Per riattivare la console Remota, premete ancora il tasto, in modo che ritorni con un clic nella posizione Out.

Il KH0116/KL0116 e il KA9250 hanno dei LED che indicano lo stato operativo Locale/Remoto secondo quanto mostrato nelle due tabelle sottostanti:

KH0116 / KL0116 (Console Locale):

LED	Modo operativo	
	Locale	Auto
S'allume per indicare che la console locale è attiva (il LED A-Distanza è spento).	1. Si illumina quando la console Locale è attiva (il LED remoto è spento) 2. Si spegne quando la console Remota è attiva (il LED remoto è acceso)	
Die lokale Konsole ist aktiv (die Remote-LED ist aus).	2. S'allume lorsque la console à distance est active (la LED A-Distanza s'allume alors)	

LED	Betriebsmodus	
	Local	Auto
Luz para indicar que la consola local es activa (el LED remoto está apagado).	1. Luz prendida cuando la consola local es activa (el LED remoto es apagado) 2. Se apaga cuando la consola remota es activa (el LED remoto es encendido)	
Die lokale Konsole ist aktiv (der LED Remote ist aus).	2. S'allume lorsque la console à distance est active (la LED A-Distanza s'allume alors)	

KH0116 / KL0116 (lokale Konsole):

LED	Modo de Operación	
	Local	Auto
Si ilumina per indicar que la consola Local es activa (el LED remoto es apagado).	1. Si ilumina cuando la consola Local es activa (el LED remoto es apagado) 2. Si se apaga cuando la consola Remota es activa (el LED remoto es encendido)	
Die lokale Konsole ist aktiv (der LED Remote ist aus).	2. S'allume lorsque la console à distance est active (la LED A-Distanza s'allume alors)	

LED	Modo de Operación	
	Local	Auto
Luz para indicar que la consola local es activa (el LED remoto está apagado).	1. Luz prendida cuando la consola local es activa (el LED remoto es apagado) 2. Se apaga cuando la consola remota es activa (el LED remoto es encendido)	
Die lokale Konsole ist aktiv (der LED Remote ist aus).	2. S'allume lorsque la console à distance est active (la LED A-Distanza s'allume alors)	

LED	Modo de Operación	
	Local	Auto
Si ilumina per indicar que la consola Local es activa (el LED remoto es apagado).	1. Si ilumina cuando la consola Local es activa (el LED remoto es apagado) 2. Si se apaga cuando la consola Remota es activa (el LED remoto es encendido)	
Die lokale Konsole ist aktiv (der LED Remote ist aus).	2. S'allume lorsque la console à distance est active (la LED A-Distanza s'allume alors)	

LED	Modo de Operación	
	Local	Auto
Si ilumina per indicar que la consola Local es activa (el LED remoto es apagado).	1. Si ilumina cuando la consola Local es activa (el LED remoto es apagado) 2. Si se apaga cuando la consola Remota es activa (el LED remoto es encendido)	
Die lokale Konsole ist aktiv (der LED Remote ist aus).	2. S'allume lorsque la console à distance est active (la LED A-Distanza s'allume alors)	

LED	Modo de Operación	
	Local	Auto
Si ilumina per indicar que la consola Local es activa (el LED remoto es apagado).	1. Si ilumina cuando la consola Local es activa (el LED remoto es apagado) 2. Si se apaga cuando la consola Remota es activa (el LED remoto es encendido)	
Die lokale Konsole ist aktiv (der LED Remote ist aus).	2. S'allume lorsque la console à distance est active (la LED A-Distanza s'allume alors)	

LED</