



# UCE3250

## 4-port USB 2.0 CAT 5 Extender (up to 50m) Quick Start Guide

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.

ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.

All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

Released: 08/2025

## Package Contents

- 1 UCE3250L 4-port USB 2.0 CAT 5 Extender (Local unit)
- 1 UCE3250R 4-port USB 2.0 CAT 5 Extender (Remote unit)
- 1 USB Type-A Male to Type-B Male Cable
- 1 Power Adapter
- 1 User Instructions

## Contents

|            |    |
|------------|----|
| English    | 3  |
| Français   | 6  |
| Deutsch    | 9  |
| Español    | 12 |
| Italiano   | 15 |
| Русский    | 18 |
| Українська | 21 |
| Português  | 24 |
| Türkçe     | 27 |
| Polski     | 30 |
| Română     | 33 |
| 日本語        | 36 |
| 한국어        | 39 |
| 简体中文       | 42 |
| 繁體中文       | 45 |

## Scan for more information



Product Page



User Manual

### Support and Documentation Notice


All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.

To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at : <http://www.aten.com/download/>

### Technical Support

[www.aten.com/support](http://www.aten.com/support)

## A Hardware Overview

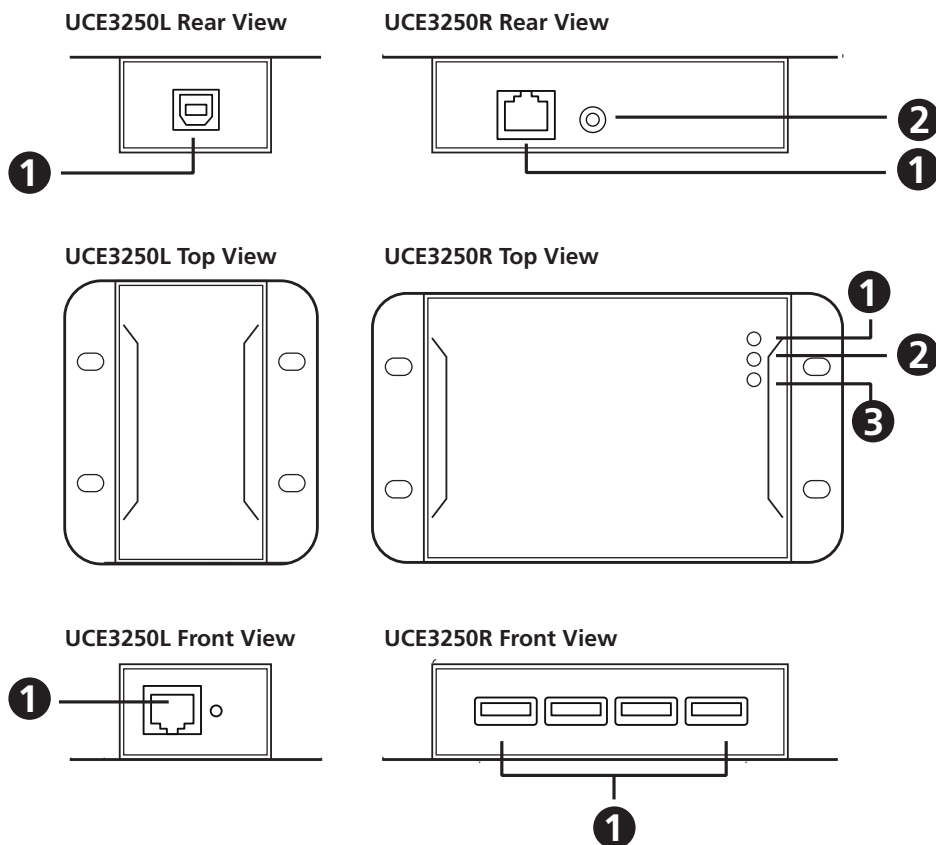

### UCE3250L Rear View

- 1 USB Type-B Port

### UCE3250L Front View

- 1 Link Port

### UCE3250R Rear View

- 1 Link Port
- 2 Power Jack


### UCE3250R Top View

- 1 Power LED
- 2 Link LED
- 3 Activity LED

### UCE3250R Front View

- 1 USB Type-A Ports


## **B** Installation

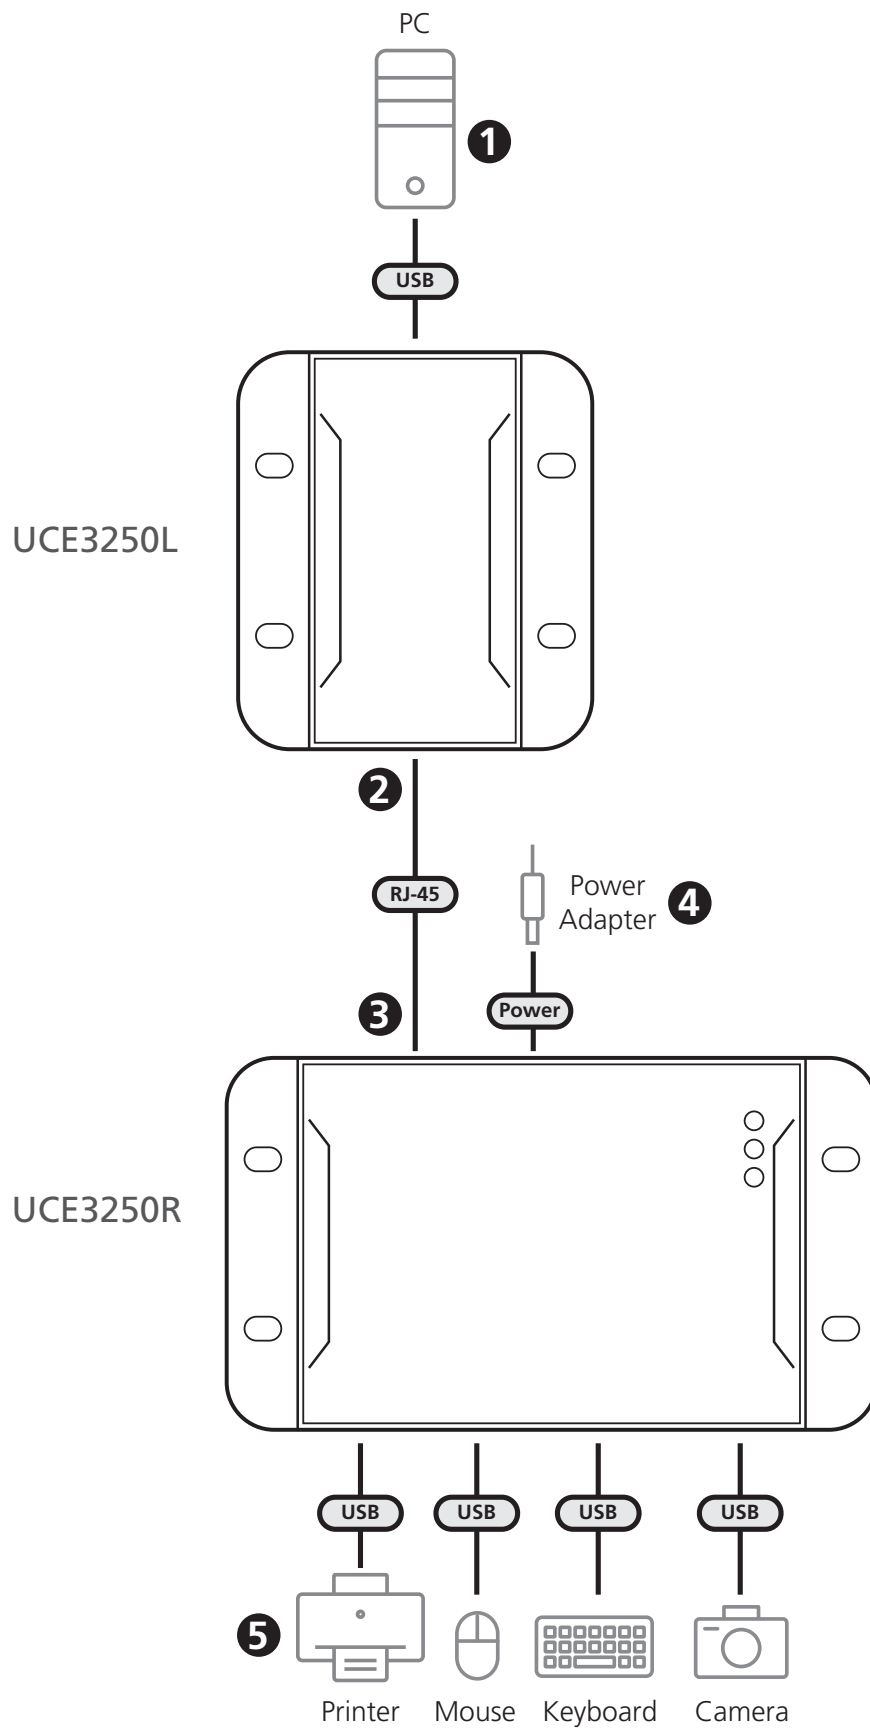

- ❶ Use a USB Type-B Male to Type-A Male cable (included with this package) to connect the Local Extender's USB Type-B Port to a USB port on the computer.
- ❷ Connect one end of an Ethernet cable to the Local Extender's Link port.
- ❸ Connect the other end of the Ethernet cable to the Remote Extender's Link port.
- ❹ Plug the power adapter (included with this package) into an AC power source; and plug the other end into the Remote Extender's Power Jack.
- ❺ Use USB cables to connect up to 4 USB 2.0 additional peripheral devices to the Remote Extender's USB Type-A ports.

**Note:** Please refer to your USB video device's user manual or user guide for its compatibility and declaration.

## **A** Description de l'appareil

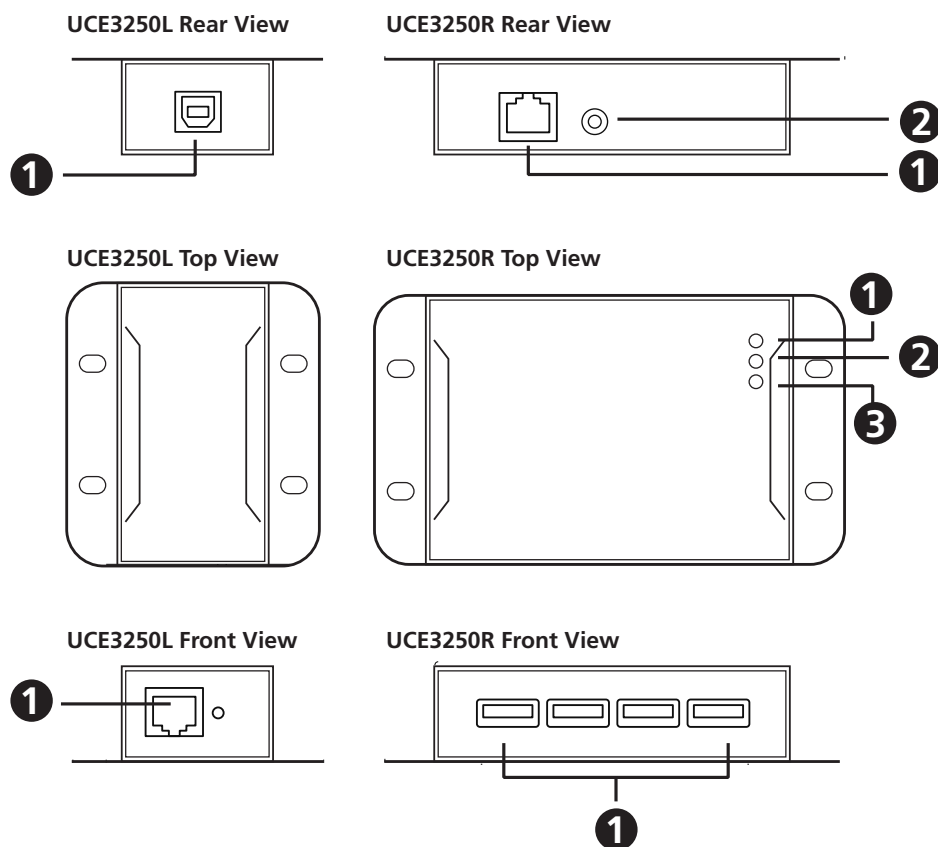

### **Vue de derrière du UCE3250L**

- 1** Port USB Type B

### **Vue de devant du UCE3250L**

- 1** Port de liaison

### **Vue de derrière du UCE3250R**

- 1** Port de liaison
- 2** Prise d'alimentation


### **Vue de dessus du UCE3250R**

- 1** LED d'alimentation
- 2** LED Link (Liaison)
- 3** LED d'activité

### **Vue de devant du UCE3250R**

- 1** Ports USB Type A


## **B** Installation

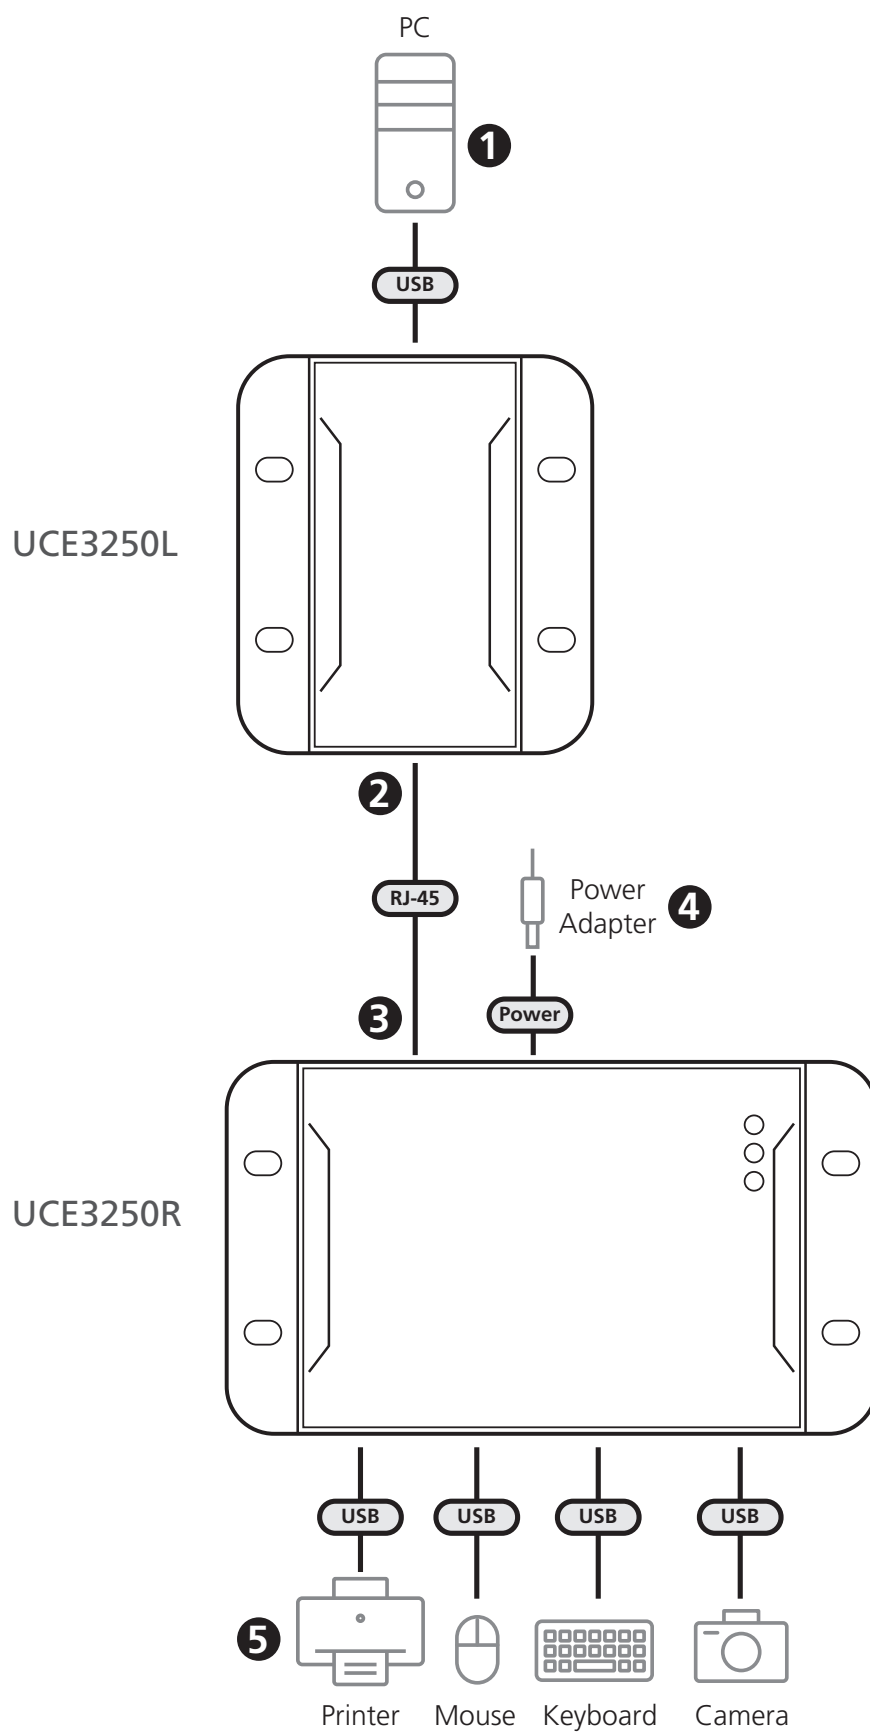

- ❶ Utilisez un câble USB de type B vers un câble mâle de type A (inclus dans ce paquet) pour connecter le port USB Type-B du répéteur local à un port USB de l'ordinateur.
- ❷ Branchez une extrémité d'un câble Ethernet sur le port de liaison du boîtier d'extension loc
- ❸ Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet sur le port de liaison du boîtier d'extension distant.
- ❹ Branchez l'adaptateur secteur (fourni avec ce paquet) à une source d'alimentation secteur ; et branchez l'autre extrémité à la prise d'alimentation du répéteur distant.
- ❺ Utilisez des câbles USB pour connecter jusqu'à 4 périphériques USB 2.0 aux ports USB Type A du répéteur distant.

**Remarque :** Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur ou le guide de l'utilisateur de votre périphérique vidéo USB pour en connaître la compatibilité et les caractéristiques.

## A Hardwareübersicht

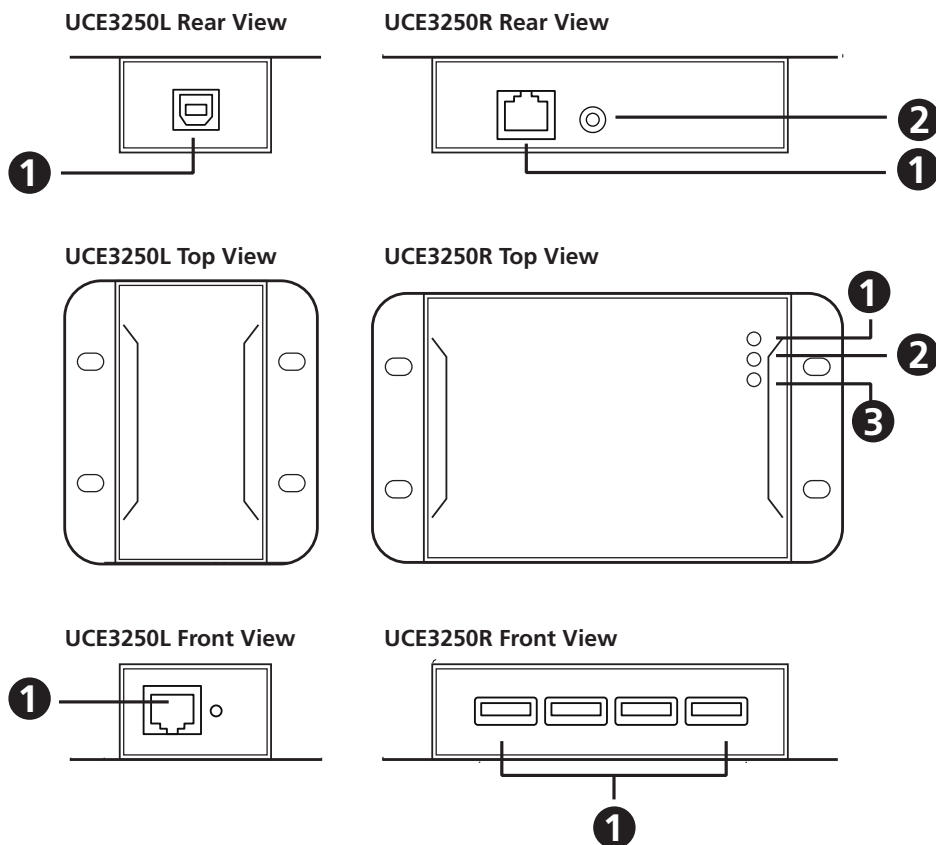

### UCE3250L – Ansicht von hinten

- 1 USB Typ-B Port

### UCE3250L – Ansicht von vorne

- 1 Link Port

### UCE3250R – Ansicht von hinten

- 1 Link Port
- 2 Netzbuchse


### UCE3250R – Ansicht von oben

- 1 Netz-LED
- 2 Link LED
- 3 Betriebs-LED

### UCE3250R – Ansicht von vorne

- 1 USB Typ-A Ports


## **B** Installation

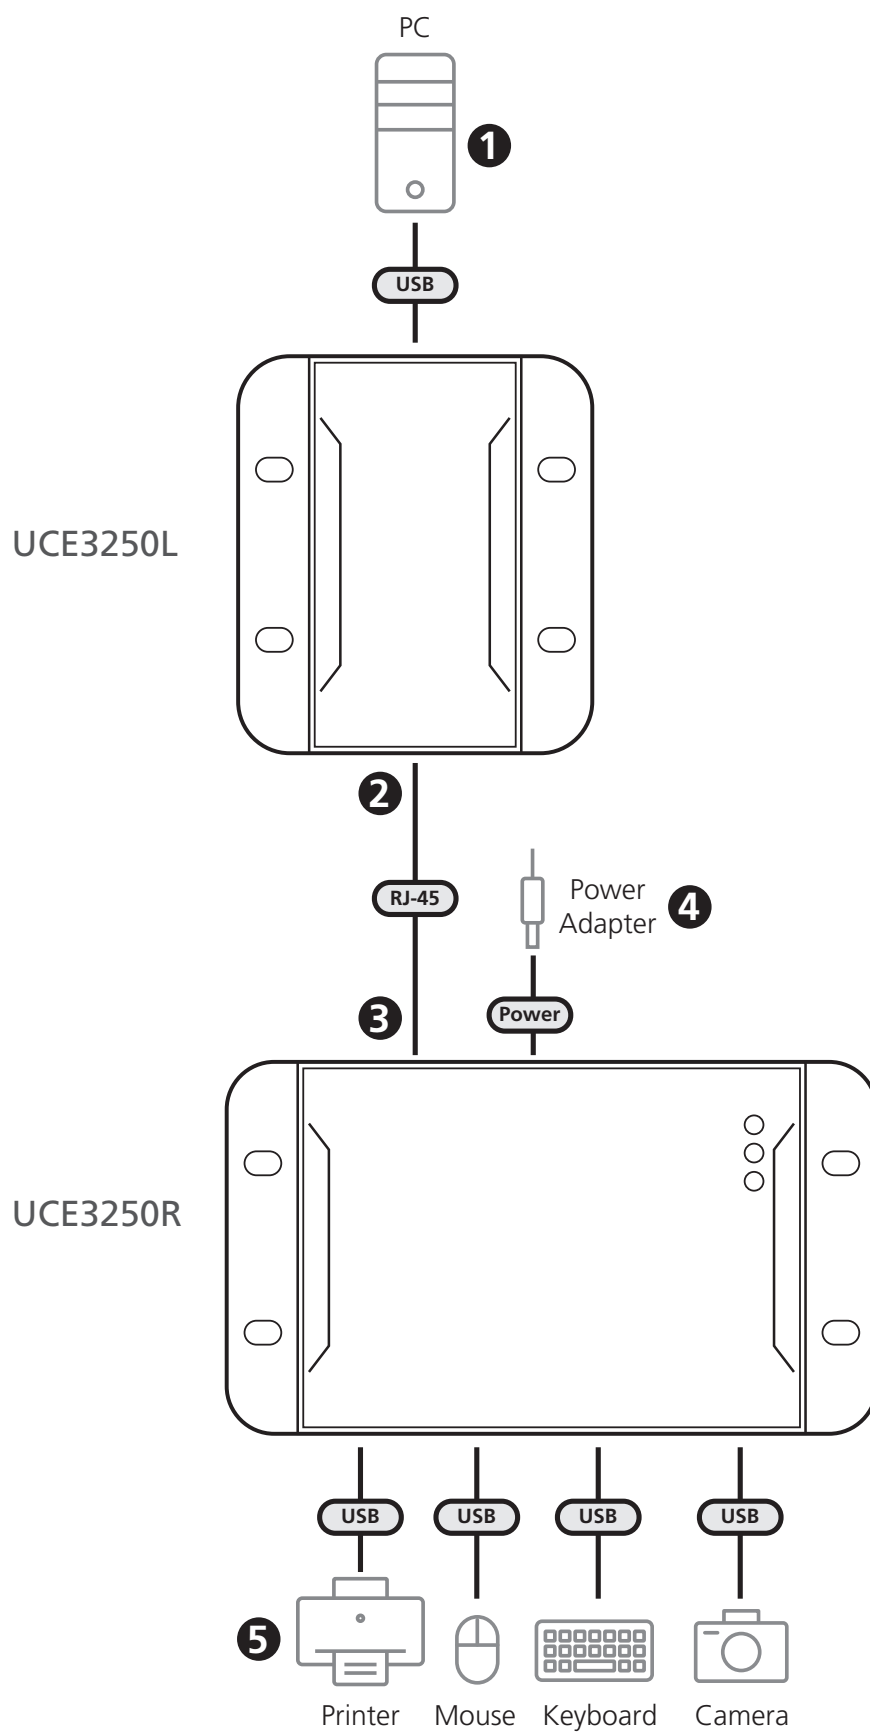

- ❶ Verwenden Sie ein USB Typ-B Stecker auf Typ-A Stecker Kabel (im Lieferumfang enthalten), um den USB Typ-B Port des Local Extenders an einen USB-Port des Computers anzuschließen.
- ❷ Schließen Sie ein Ende eines Ethernet-Kabels an den Link-Anschluss des lokalen Extenders an.
- ❸ Schließen Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels an den Link-Anschluss des abgesetzten Extenders an.
- ❹ Schließen Sie das Netzteil (im Lieferumfang enthalten) an eine Wechselstromquelle an und stecken Sie das andere Ende in die Netzbuchse des Remote Extenders.
- ❺ Verwenden Sie USB-Kabel, um bis zu 4 zusätzliche USB 2.0 Peripheriegeräte an die USB Typ-A Ports des Remote Extenders anzuschließen.

**Hinweis:** Informationen zur Kompatibilität und Erklärung des USB-Videoegeräts finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Bedienungsanleitung des Geräts.

## A Reseña del hardware

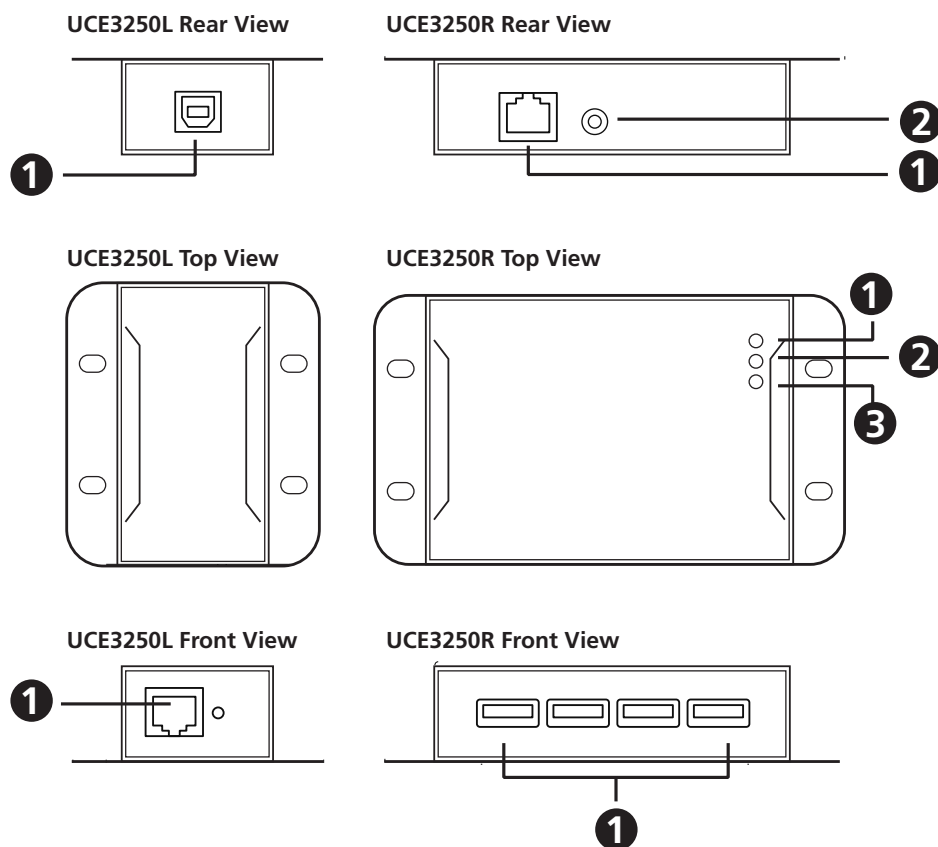

### Vista posterior del UCE3250L

- 1 Puerto USB tipo B

### Vista frontal del UCE3250L

- 1 Puerto de conexión

### Vista posterior del UCE3250R

- 1 Puerto de conexión
- 2 Conector de alimentación


### Vista superior del UCE3250R

- 1 LED de alimentación
- 2 LED de conexión
- 3 LED de actividad

### Vista frontal del UCE3250R


- 1 Puertos USB tipo A

## B Instalación

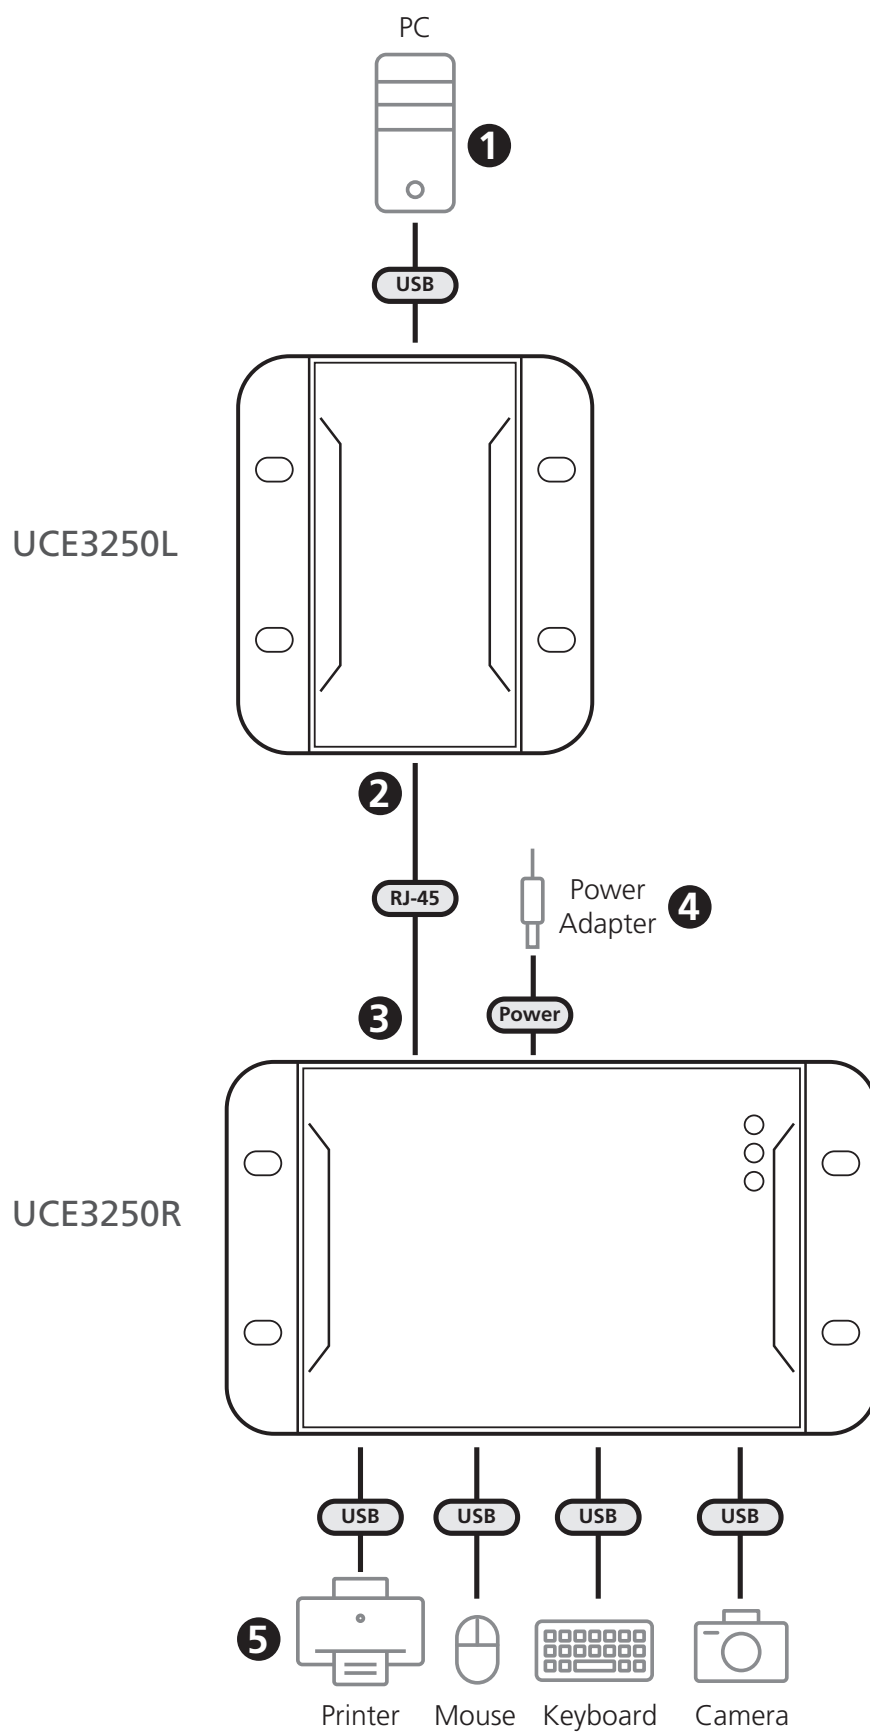

- 1 Utilice un cable USB macho tipo B a tipo A (incluido en el paquete) para conectar el puerto USB tipo B del extensor local al puerto USB del ordenador.
  - 2 Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto Link del extensor local.
  - 3 Conecte el otro extremo del cable Ethernet al puerto Link del extensor remoto.
  - 4 Enchufe el adaptador de corriente (incluido en el paquete) a una fuente de alimentación CA y enchufe el otro extremo a la clavija de alimentación del extensor remoto.
  - 5 Utilice cables USB para conectar hasta 4 dispositivos periféricos adicionales USB 2.0 a los puertos USB tipo A del extensor remoto.
- Nota:** Consulte el manual de usuario de su dispositivo de vídeo USB o la guía de usuario en lo que respecta a la compatibilidad y la declaración.

## **A** Panoramica Hardware

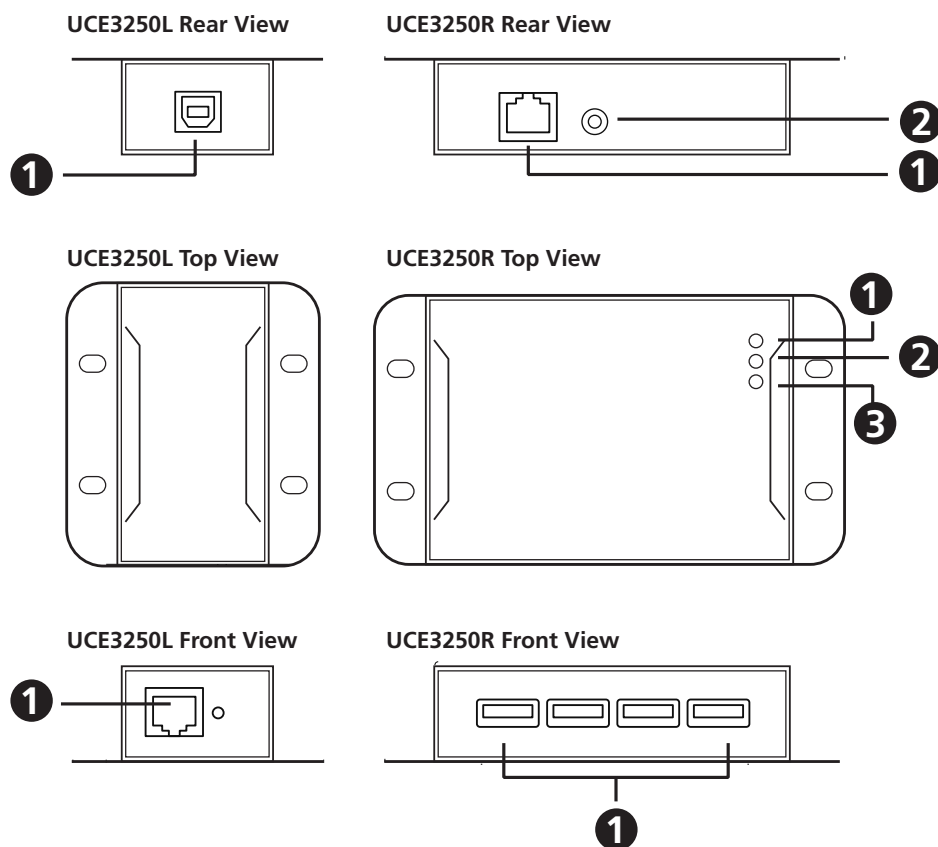

### **Vista posteriore UCE3250L**

- 1** Porta USB Tipo-B

### **Vista anteriore UCE3250L**

- 1** Porta di collegamento

### **Vista posteriore UCE3250R**

- 1** Porta di collegamento
- 2** Connettore d'alimentazione


### **Vista dall'alto UCE3250R**

- 1** LED accensione
- 2** Link LED
- 3** LED di attività

### **Vista anteriore UCE3250R**

- 1** Porte USB Tipo-A


## **B** Installazione

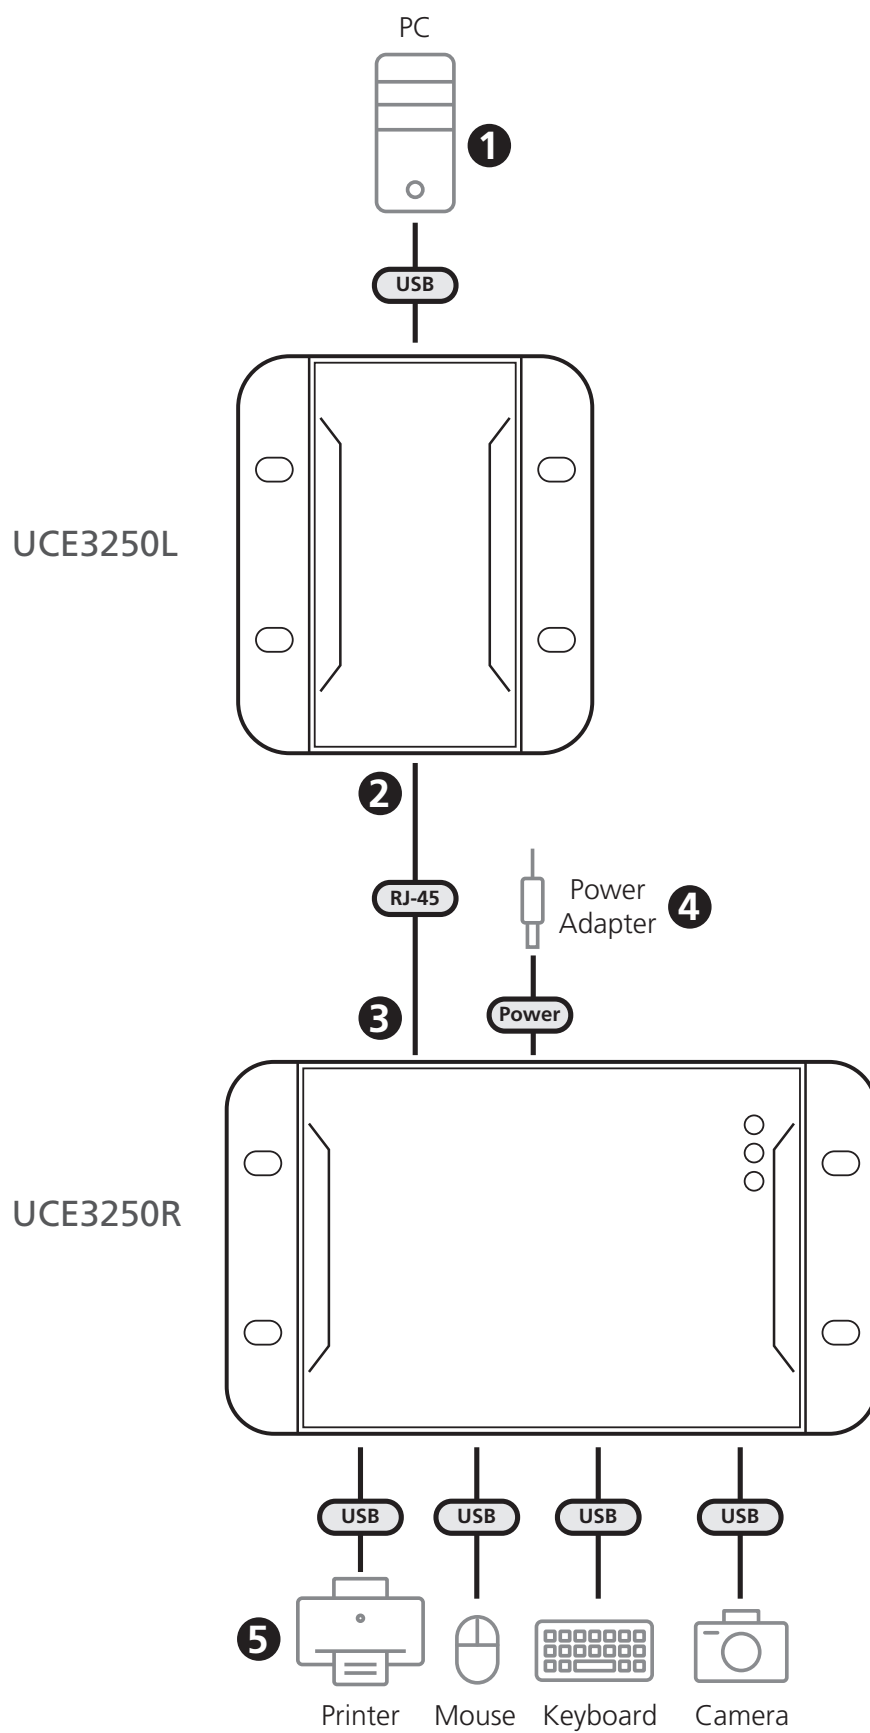

- ❶ Utilizzare un cavo USB da maschio tipo B a maschio di tipo A (incluso in questo pacchetto) per collegare la porta USB di tipo B dell'estensore locale a una porta USB del computer.
- ❷ Collegare un'estremità di un cavo Ethernet alla porta di collegamento dell'extender locale.
- ❸ Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet alla porta di collegamento dell'extender remoto.
- ❹ Collegare l'adattatore di alimentazione (incluso nella confezione) a una fonte di alimentazione CA e collegare l'altra estremità alla presa di corrente dell'estensore remoto.
- ❺ Utilizzare i cavi USB per collegare fino a 4 periferiche USB 2.0 alle porte USB Tipo-A dell'estensore remoto.

**Nota:** Fare riferimento al manuale d'uso o alla guida utente del dispositivo video USB per compatibilità e dichiarazioni.

## **A** Обзор оборудования

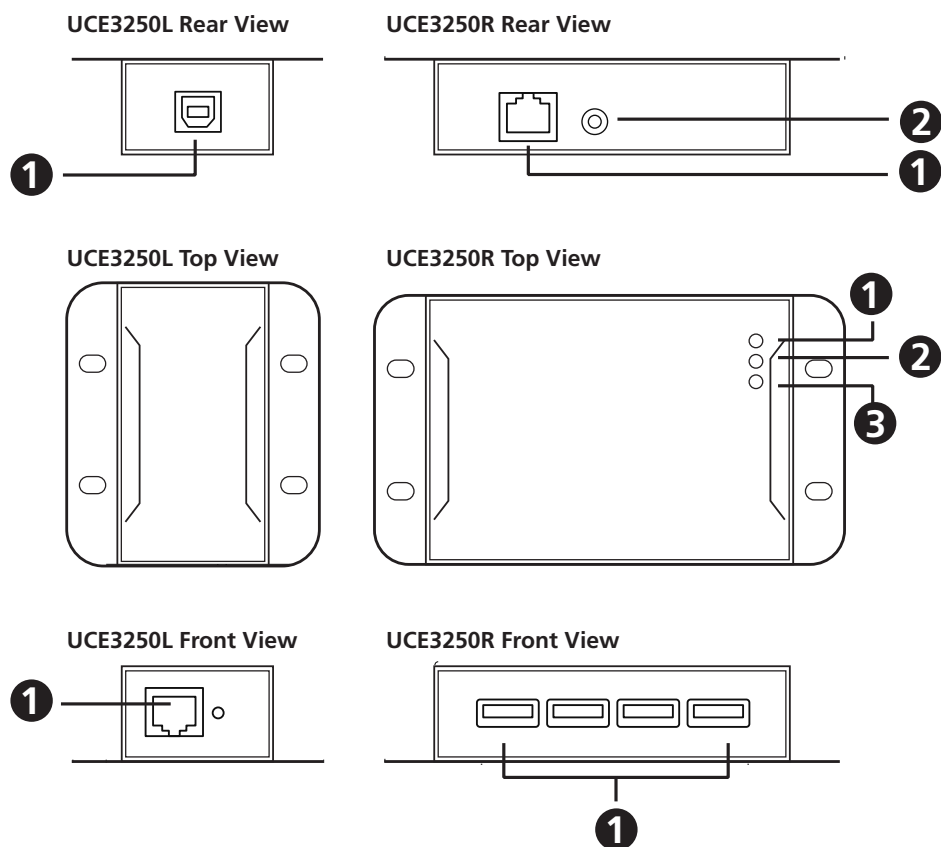

### **UCE3250L Вид сзади**

- 1** Порт USB (типа B)

### **UCE3250L Вид спереди**

- 1** Линк-порт

### **UCE3250R Вид сзади**

- 1** Линк-порт
- 2** Разъем питания


### **UCE3250R Вид сверху**

- 1** Светодиодный индикатор питания
- 2** Светодиодный индикатор соединения
- 3** СД-индикатор активности

### **UCE3250R Вид спереди**

- 1** Порты USB (типа A)


## **В** Установка

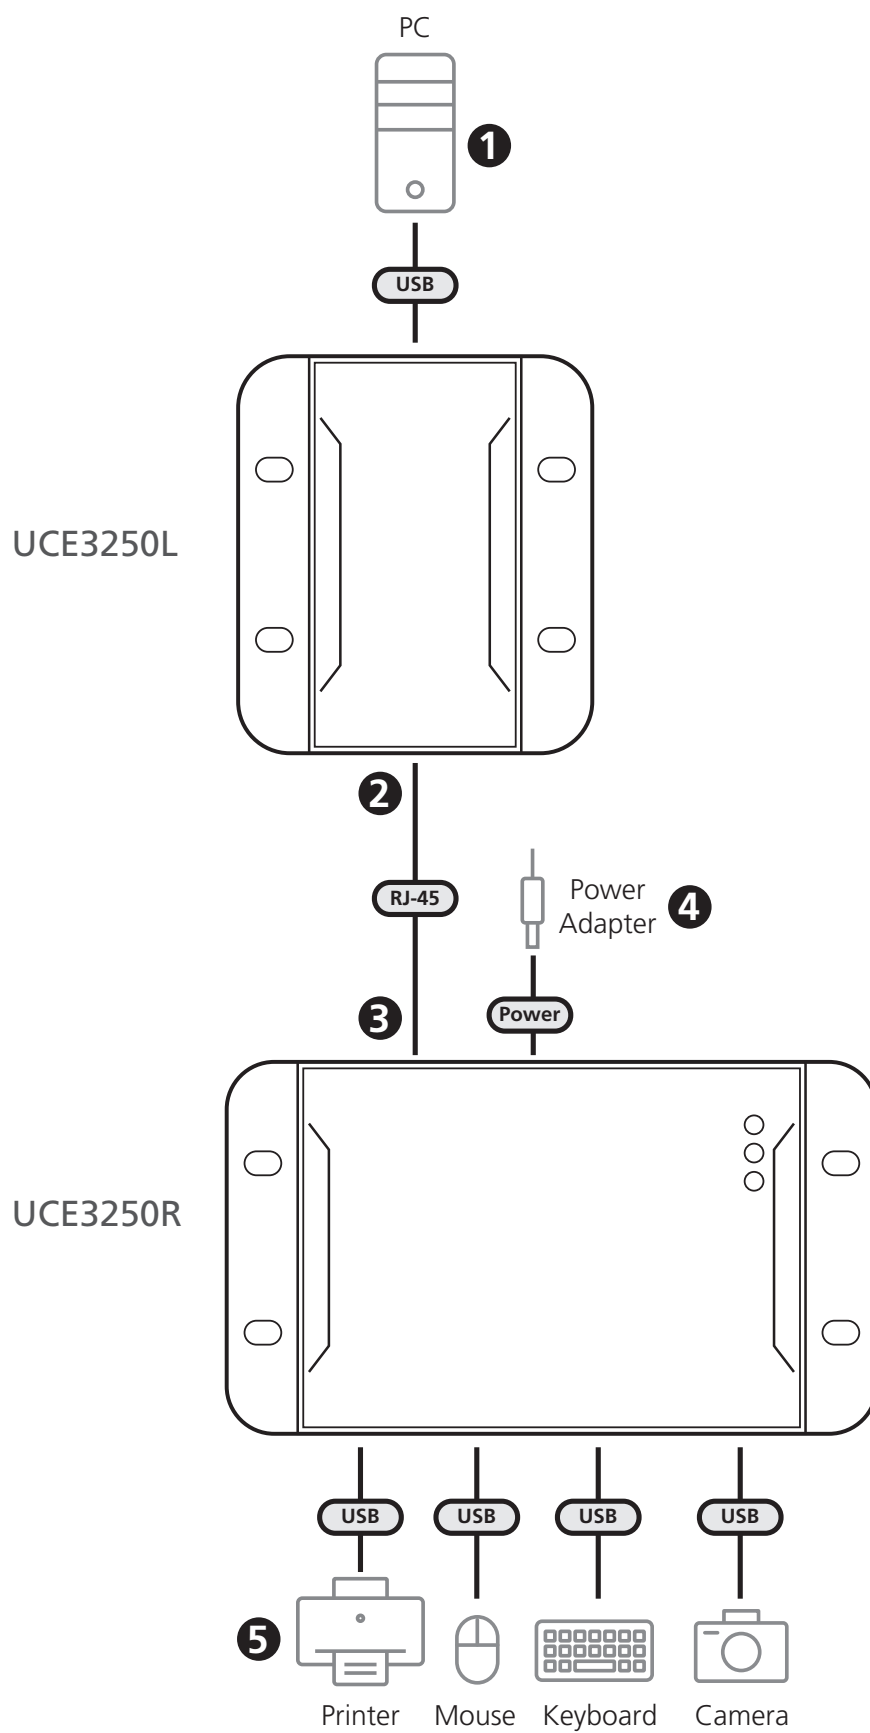

- ❶ С помощью кабеля USB Type-B-Type-A (из комплекта поставки) подключите порт USB (типа B) локального повторителя к порту USB на компьютере.
- ❷ Подключите один конец кабеля Ethernet к разъему локального удлинителя.
- ❸ Подключите другой конец кабеля Ethernet к разъему удаленного удлинителя.
- ❹ Подсоедините адаптер питания (из комплекта поставки) к источнику питания переменного тока . разъему DC-IN устройства, и подключите выходной кабель адаптера к гнезду питания удаленного повторителя.
- ❺ С помощью кабелей USB подключите до четырех периферийных устройств USB 2.0 к портам USB (типа A) удаленного повторителя.

**Примечание.** Сведения о совместимости и соответствии стандартам вашего видеоустройства USB можно найти в руководстве пользователя.

## **A** Огляд апаратного забезпечення

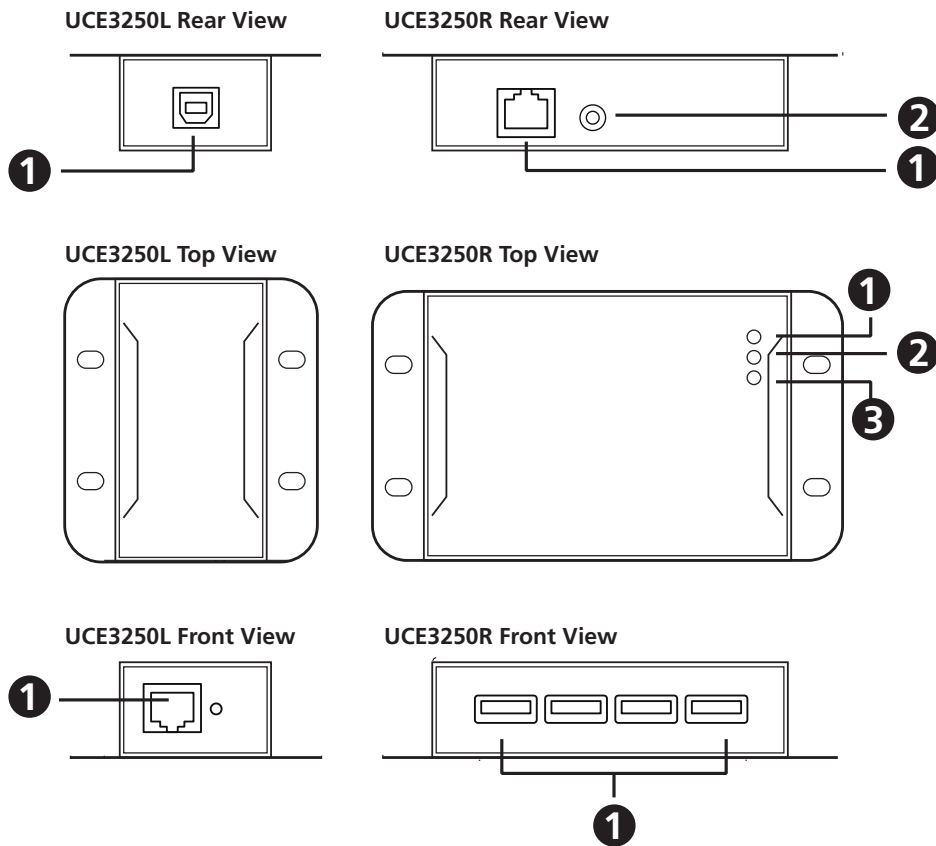

### **Вигляд UCE3250L ззаду**

- 1** Порт USB Type-B

### **Вигляд UCE3250L спереду**

- 1** Порт зв'язку

### **Вигляд UCE3250R ззаду**

- 1** Порт зв'язку
- 2** Роз'єм живлення


### **Вигляд UCE3250R зверху**

- 1** Світлодіод живлення
- 2** Світлодіод з'єднання
- 3** Світлодіод активності

### **Вигляд UCE3250R спереду**


- 1** Порти USB Type-A

## **В** Установка

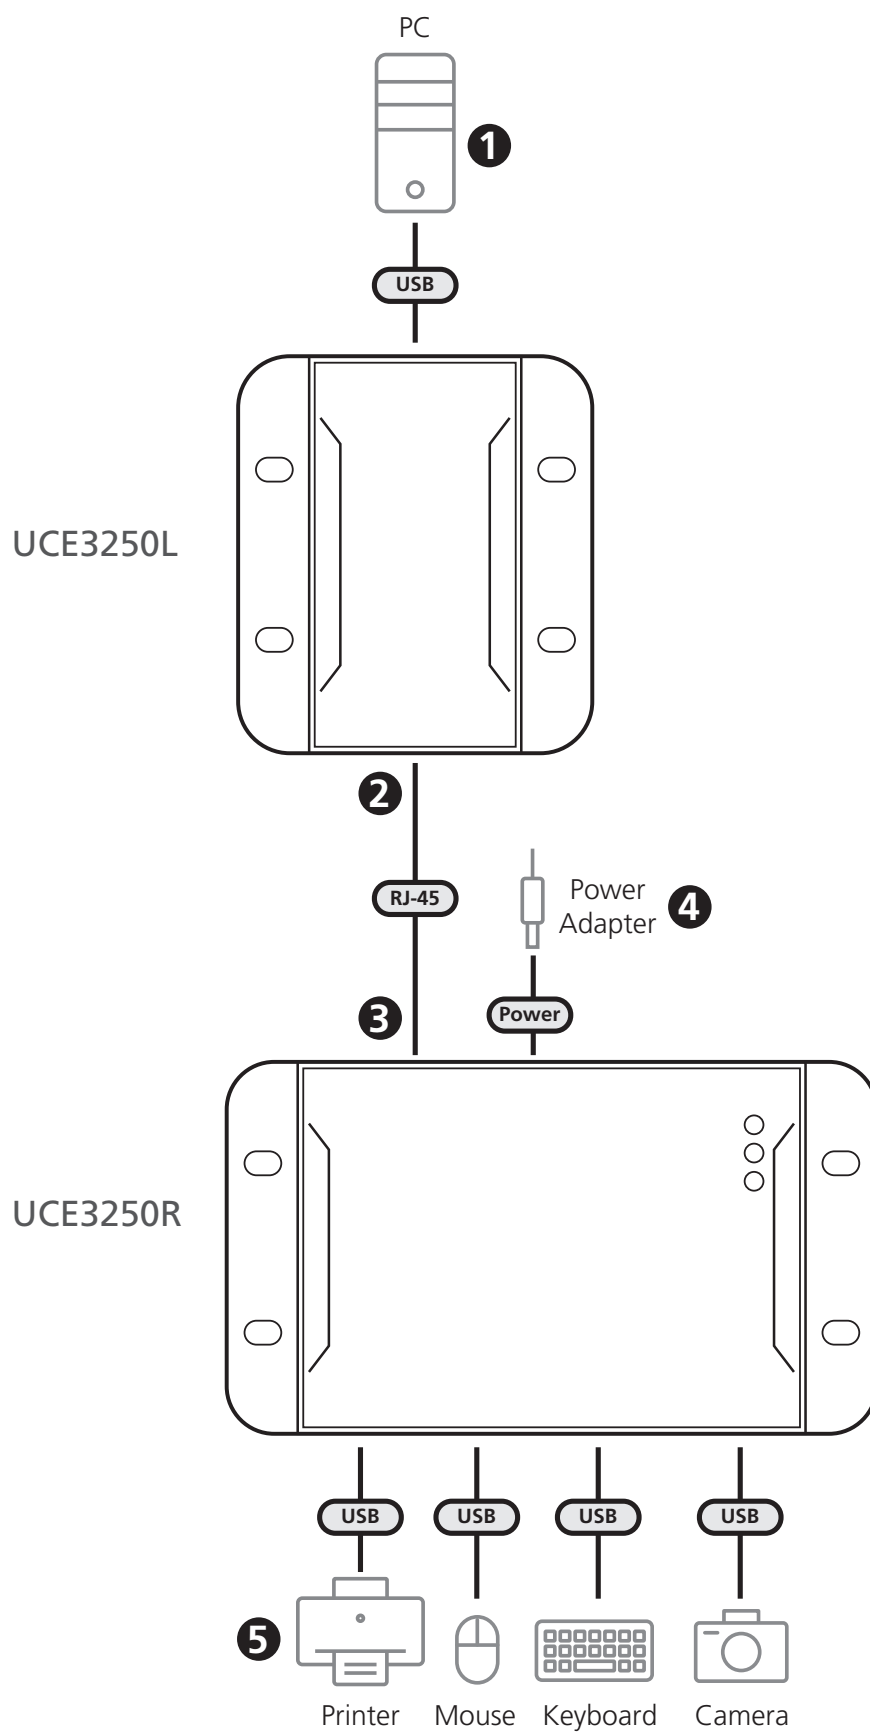

- ❶ Скористайтесь кабелем USB Type-B Male – Type-A Male (входить до комплекту), щоб під'єднати порт USB Type-B локального подовжувача до порту USB на комп'ютері.
  - ❷ Підключіть один кінець кабелю Ethernet до порту з'єднання локального подовжувача.
  - ❸ Підключіть інший кінець кабелю Ethernet до порту з'єднання віддаленого подовжувача.
  - ❹ Підключіть адаптер живлення (входить до комплекту) до джерела змінного струму; та вставте інший кінець у роз'єм живлення віддаленого подовжувача.
  - ❺ Скористайтесь кабелями USB для під'єднання до 4 периферійних пристроїв USB 2.0 до портів USB Type-A віддаленого подовжувача.
- Примітка.** Сумісність і опис дивіться в посібнику чи інструкції користувача свого USB-відеопристрою.

## **A** Análise do hardware

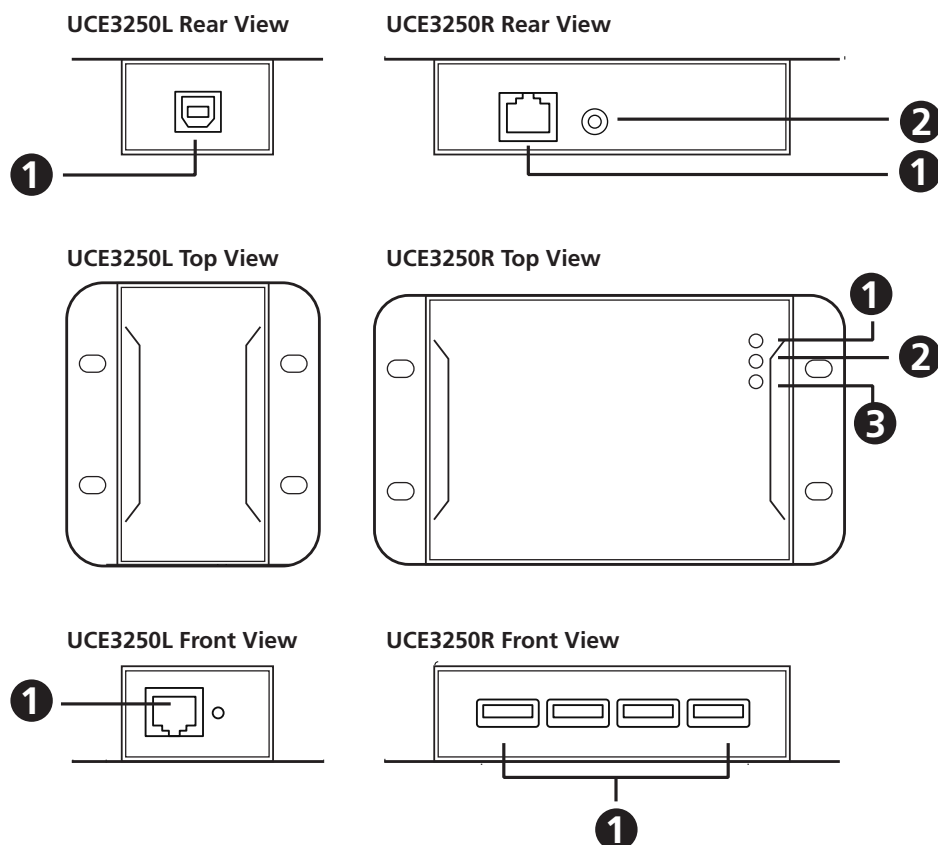

### **Vista traseira do UCE3250L**

- 1** Porta USB Tipo B

### **Vista frontal do UCE3250L**

- 1** Porta de ligação

### **Vista traseira do UCE3250R**

- 1** Porta de ligação
- 2** Ficha de alimentação


### **Vista superior do UCE3250R**

- 1** LED de Power
- 2** LED de ligação
- 3** LED de actividade

### **Vista frontal do UCE3250R**

- 1** Portas USB Tipo A


## **B** Instalação

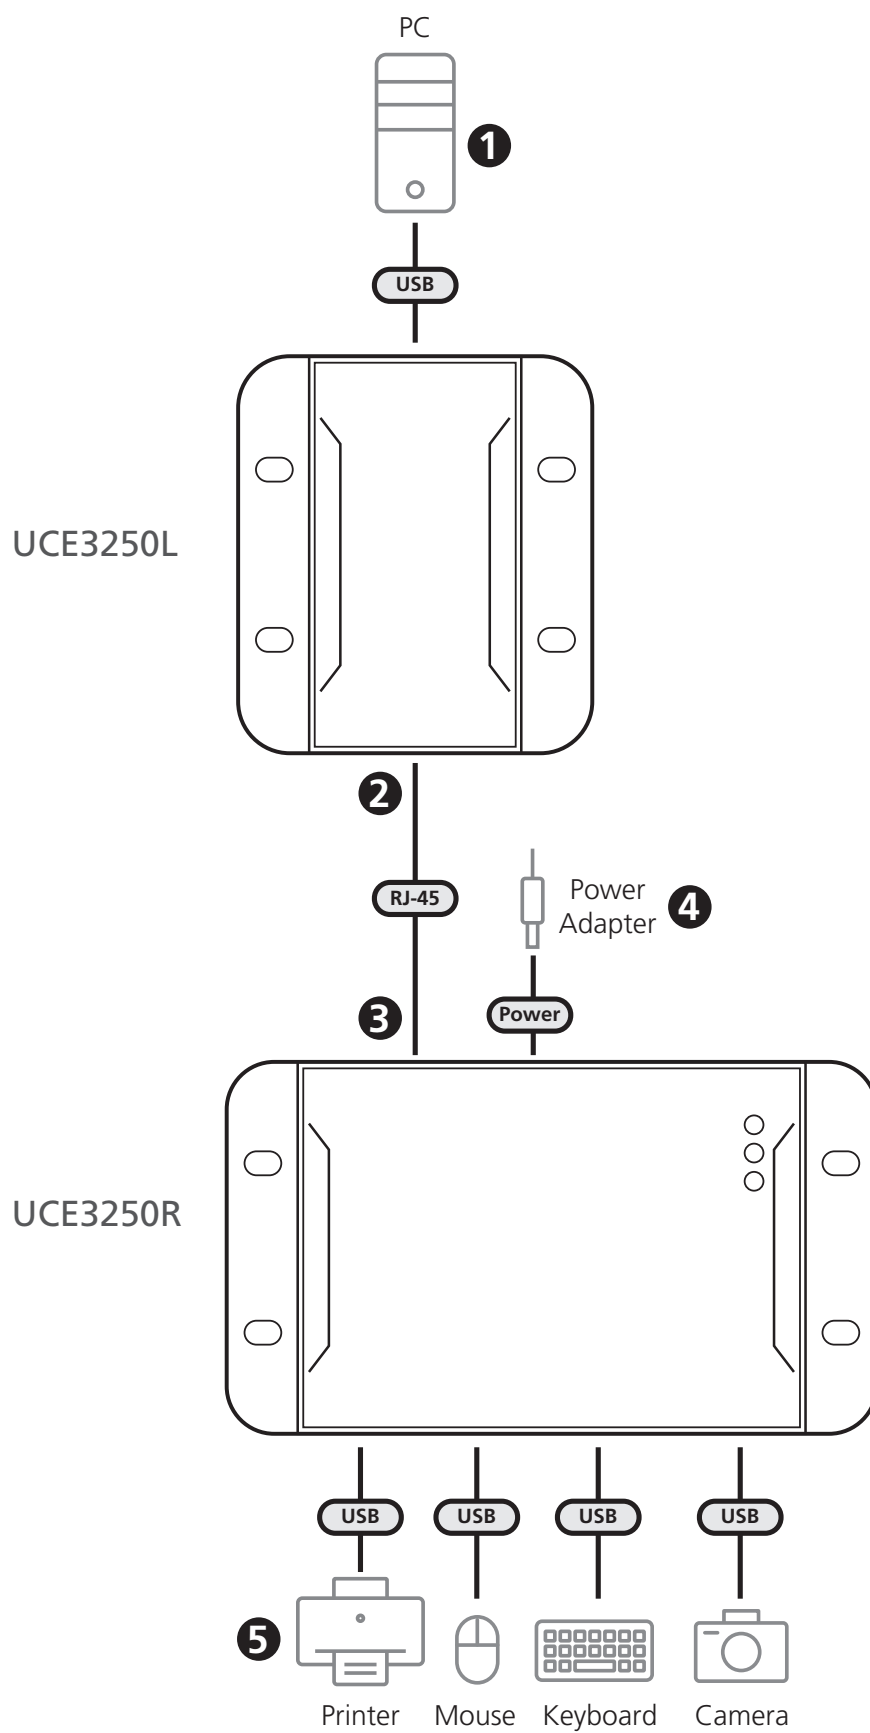

- ❶ Utilize um cabo USB Tipo B macho para cabo Tipo A macho (incluído nesta embalagem) para ligar o Extensor local da porta USB tipo B a uma porta USB do computador.
- ❷ Ligue uma extremidade do cabo Ethernet à porta de Ligação do extensor local.
- ❸ Ligue a outra extremidade do cabo Ethernet à porta de Ligação do extensor remoto.
- ❹ Ligue o adaptador (incluído nesta embalagem) numa fonte CA; e ligue a outra extremidade na ficha de alimentação do extensor remoto.
- ❺ Utilize cabos USB para ligar até 4 dispositivos periféricos USB 2.0 adicionais às portas USB tipo A do extensor remoto.

**Nota:** Consulte o manual do utilizador ou o guia do utilizador do seu dispositivo de vídeo USB para obter informações sobre a respetiva compatibilidade e declaração.

## A Donanıma Genel bakış

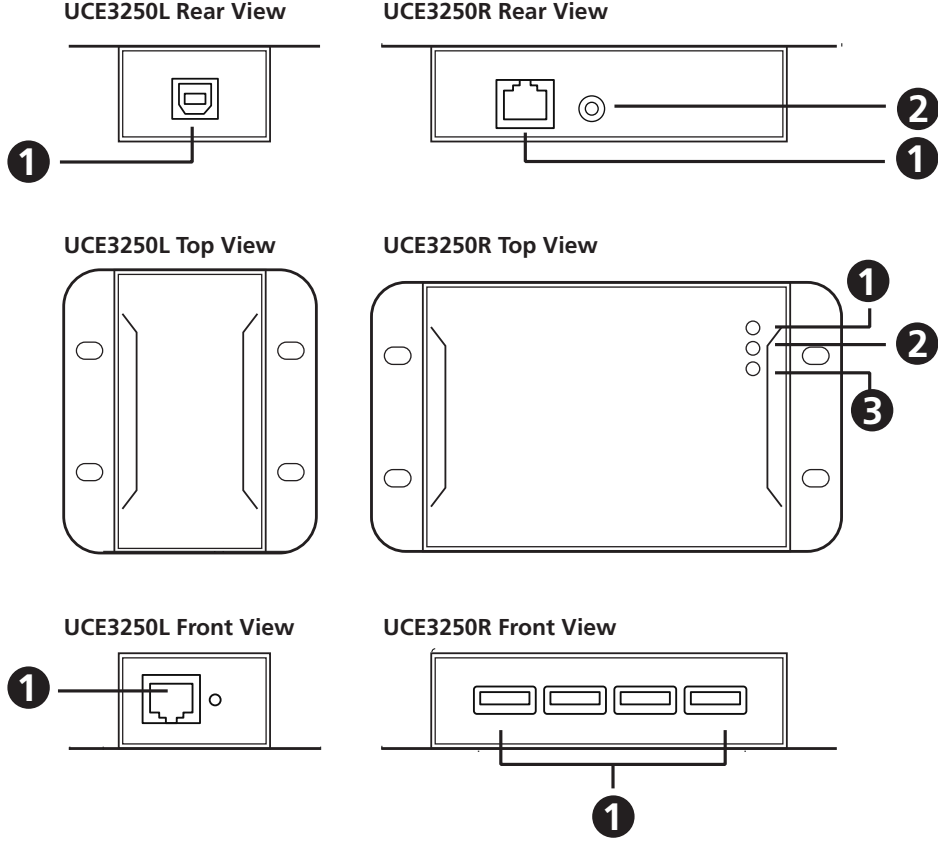

### UCE3250L Arkadan Görünüm

- 1 USB Tip B Bağlantı Noktası

### UCE3250L Önden Görünüm

- 1 İletişim Bağlantı Noktası

### UCE3250R Arkadan Görünüm

- 1 İletişim Bağlantı Noktası
- 2 Güç Girişi


### UCE3250R Üstten Görünüm

- 1 Güç LED'i
- 2 İletişim LED'i
- 3 Etkinlik LED'i

### UCE3250R Önden Görünüm

- 1 USB Tip A Bağlantı Noktaları


## **B** Donanım Kurulumu

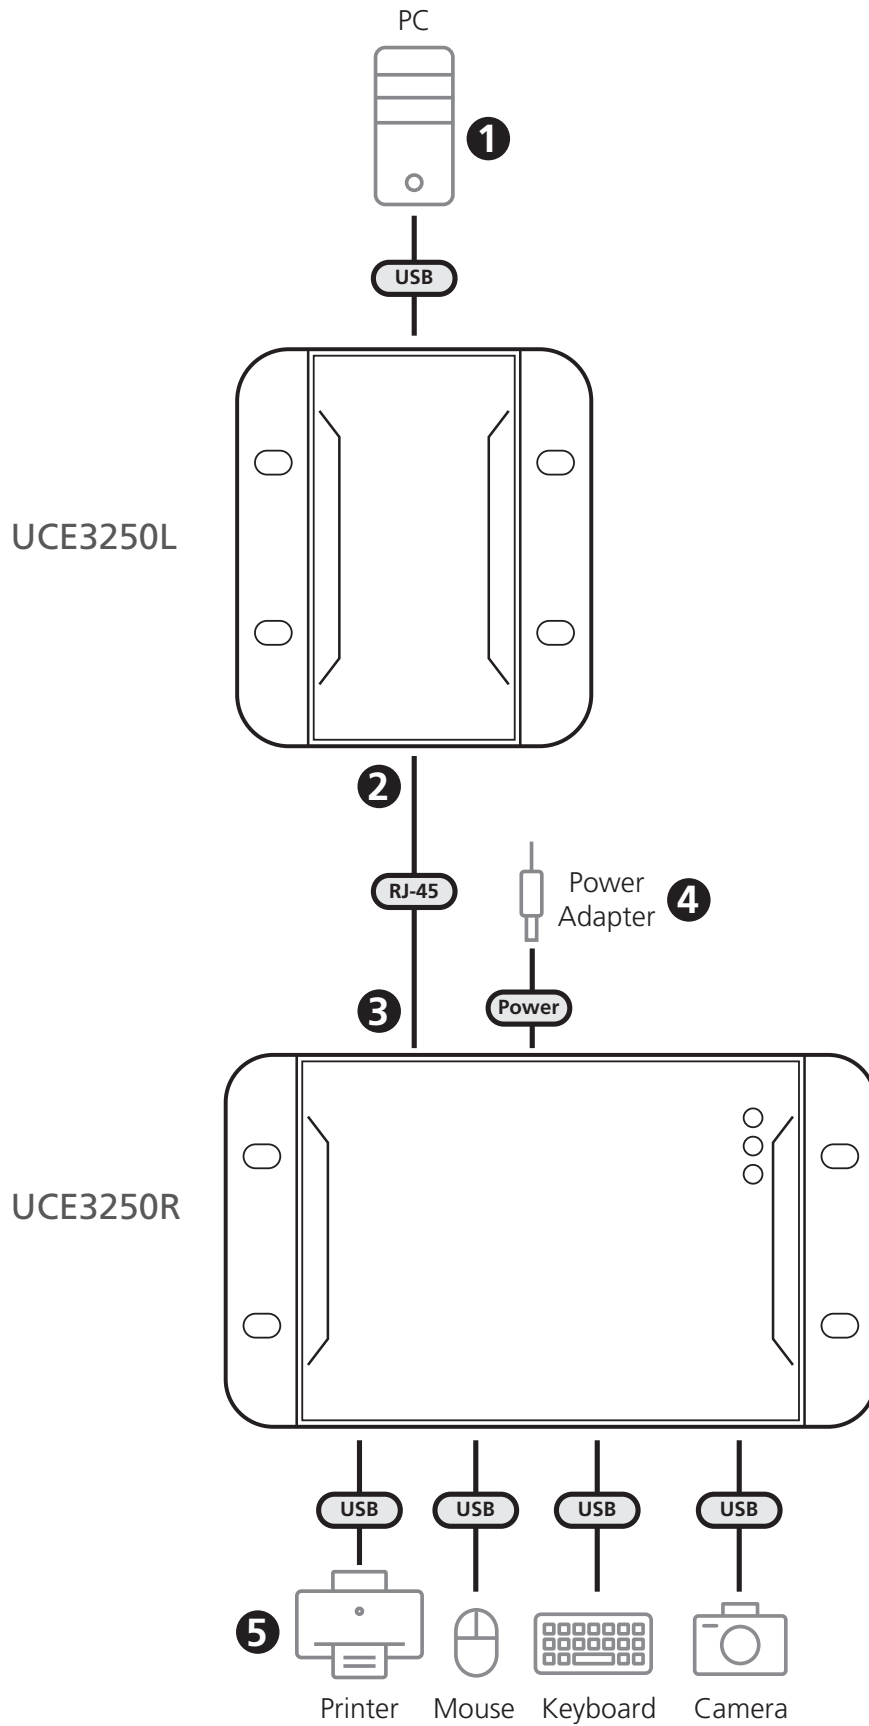

- ❶ Yerel Uzaticının USB Tip B Bağlantı Noktasını bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına bağlamak için bir USB Tip B Erkek - Tip A Erkek kablo (bu pakette sağlanır) kullanın.
- ❷ Ethernet kablosunun bir ucunu Yerel Genişleticinin Link portuna bağlayın.
- ❸ Ethernet kablosunun diğer ucunu Uzak Genişleticinin Link portuna bağlayın.
- ❹ Güç adaptörünü (bu pakette sağlanır) bir AC güç kaynağına, diğer ucunu da Uzak Uzaticının Güç Girişine takın.
- ❺ Uzak Uzaticının USB Tip A bağlantı noktalarına 4 taneye kadar ek USB 2.0 çevre birimi aygıtı bağlamak için USB kabloları kullanın.

**Not:** Uyumluluk ve beyan için lütfen USB video cihazınızın kullanım kılavuzuna veya kullanım kitapçığına bakın.

## A Opis urządzenia

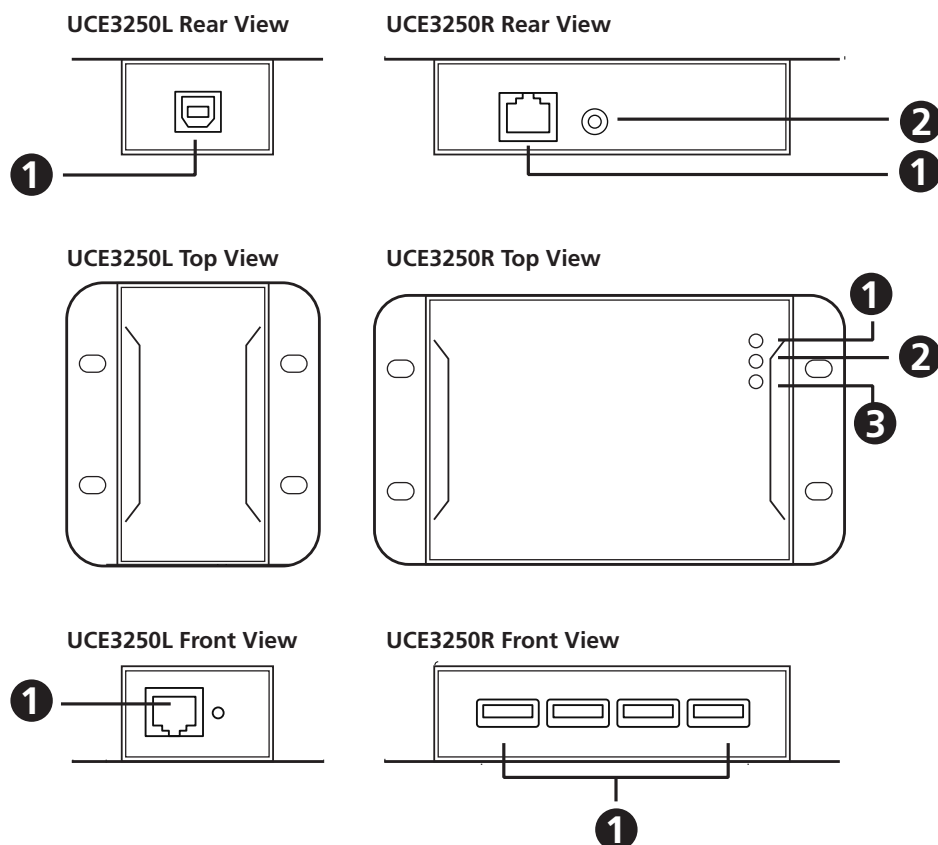

### Widok z tyłu UCE3250L

- 1 Port USB Typu B

### Widok z przodu UCE3250L

- 1 Port łącza

### Widok z tyłu UCE3250R

- 1 Port łącza
- 2 Gniazdo zasilania


### Widok z góry UCE3250R

- 1 Dioda LED zasilania
- 2 Dioda LED łącza
- 3 Dioda LED aktywności

### Widok z przodu UCE3250R

- 1 Porty USB Typu A


## **B** Instalacja sprzętu

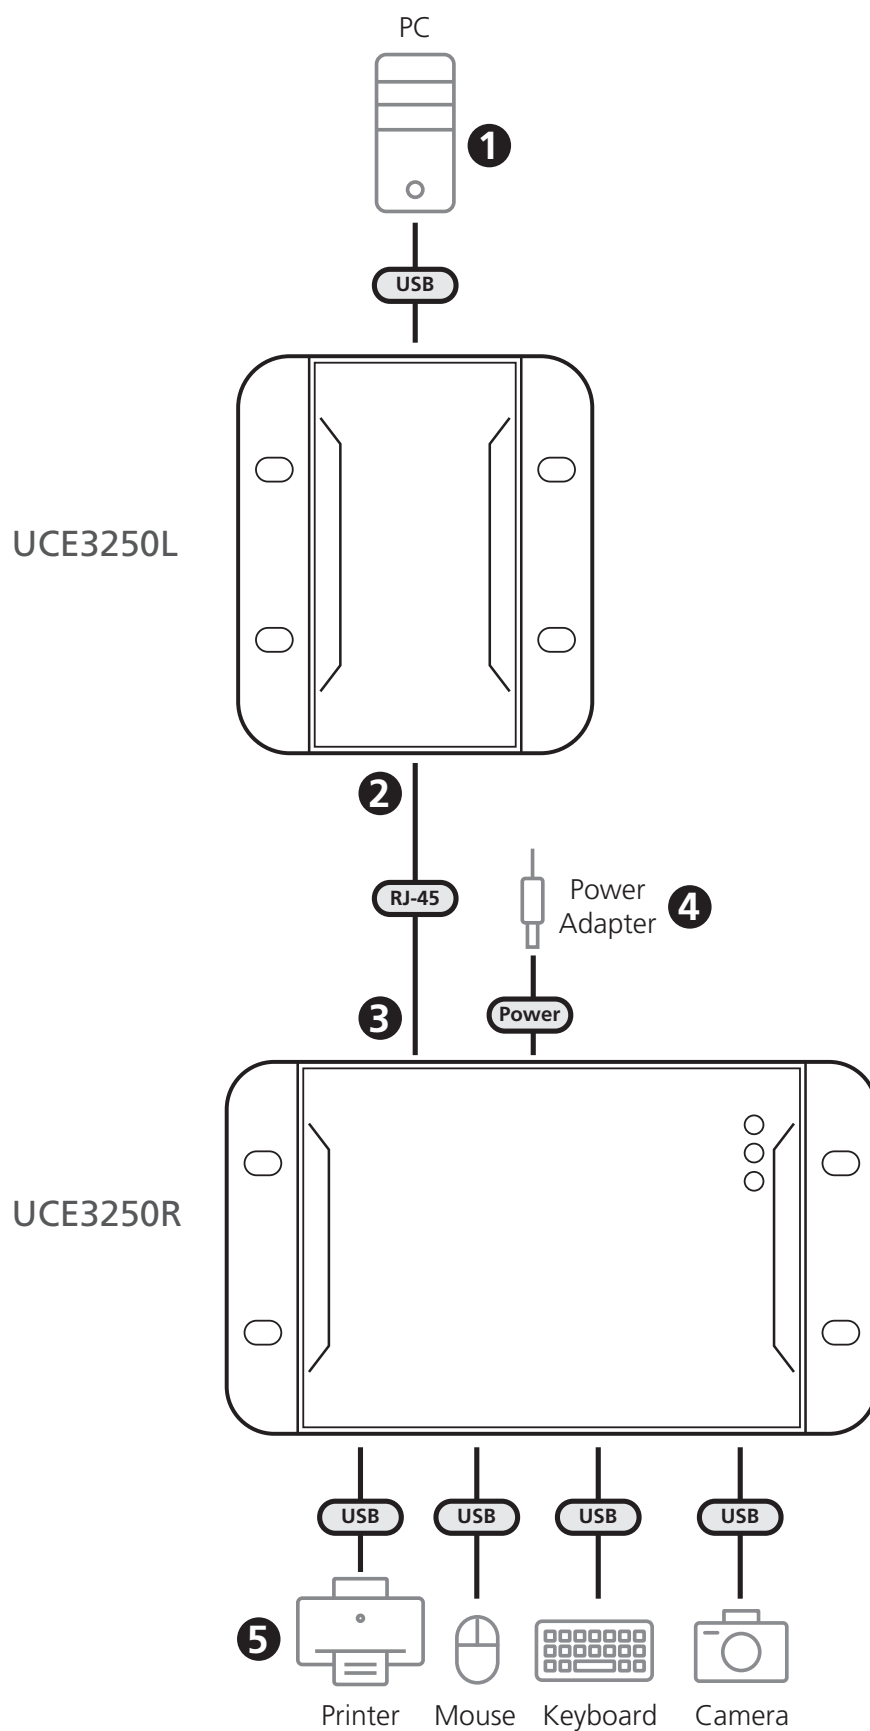

- ❶ Użyj kabla przejściowego USB Typ B Male do Typ A Male (w zestawie), aby podłączyć port USB Typu B przedłużacza lokalnego do portu USB komputera.
- ❷ Podłączyć jeden koniec przewodu Ethernet do portu Link wzmacniacza lokalnego.
- ❸ Podłączyć drugi koniec przewodu Ethernet do portu Link wzmacniacza zdalnego.
- ❹ Podłącz zasilacz (w zestawie) do źródła zasilania prądu przemiennego (AC); następnie podłącz drugi koniec do gniazda zasilania przedłużacza zdalnego.
- ❺ Użyj kabli USB, aby podłączyć maksymalnie 4 dodatkowe urządzenia peryferyjne USB 2.0 do portów USB Typu A przedłużacza zdalnego.

**Uwaga:** Więcej informacji o zgodności lub deklaracji zgodności urządzenia wideo USB można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub podręczniku użytkownika.

## **A** Prezentare generală hardware

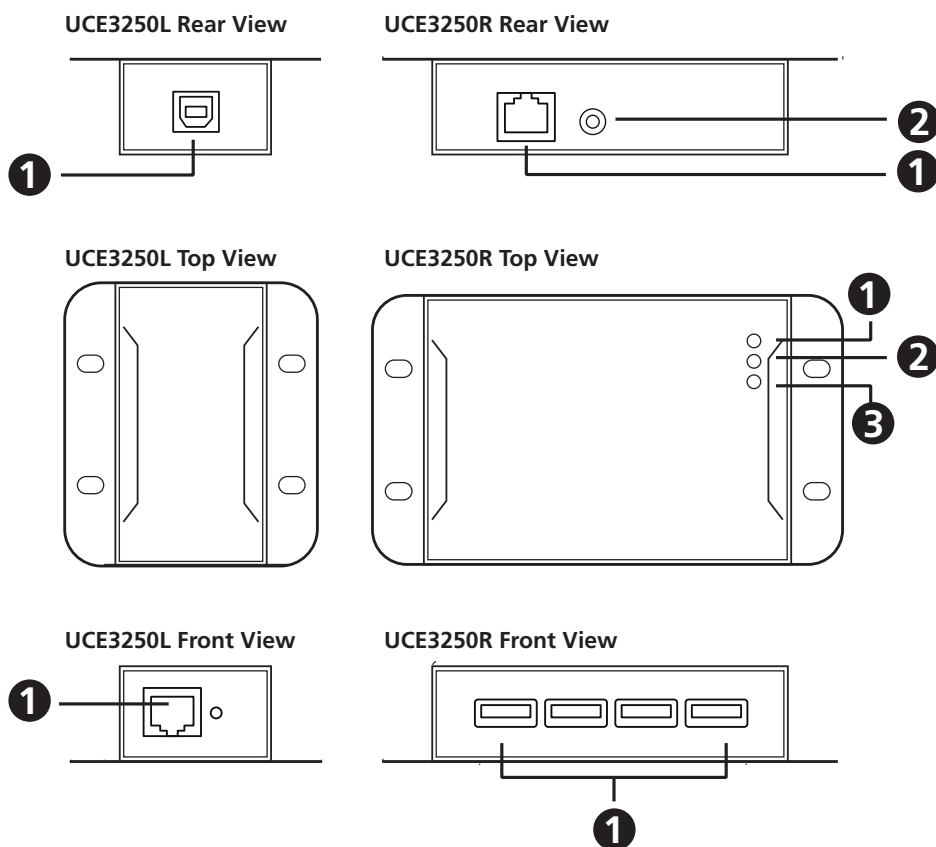

### **UCE3250L Vedere din spate**

- 1** Porturi USB Tip-B

### **UCE3250L Vedere frontală**

- 1** Port de legătură

### **UCE3250R Vedere din spate**

- 1** Port de legătură
- 2** Mufă de alimentare


### **UCE3250R Vedere de sus**

- 1** LED de alimentare
- 2** Legătură LED
- 3** LED de activitate

### **UCE3250R Vedere frontală**

- 1** Porturi USB Tip-A


## **B** Instalare

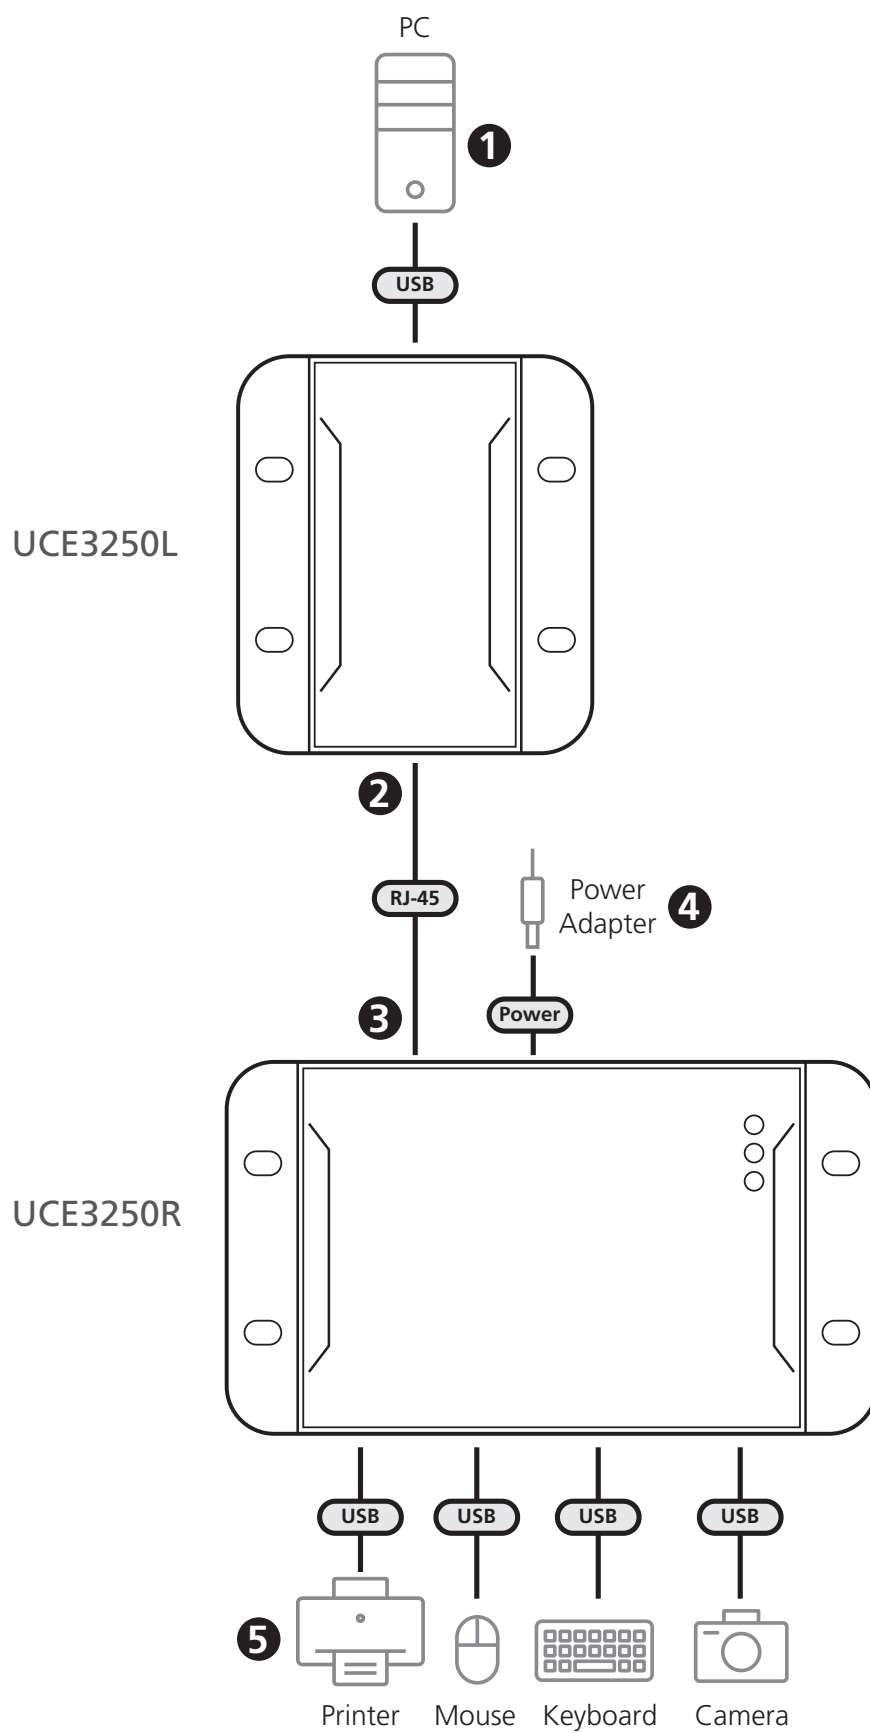

- ❶ Utilizați un cablu USB tip-B tată la tip-A tată (inclus în acest pachet) pentru a conecta portul USB tip-B al extenderului local la un port USB de pe computer.
- ❷ Conectați un capăt al unui cablu Ethernet la portul de legătură al Extenderului local.
- ❸ Conectați celălalt capăt al cablului Ethernet la portul de legătură al Extenderului la distanță.
- ❹ Conectați adaptorul de alimentare (inclus în pachet) la o sursă de c.a.; și conectați celălalt capăt la mufa de alimentare a Extenderului la distanță.
- ❺ Utilizați cabluri USB pentru a conecta până la 4 dispozitive periferice suplimentare USB 2.0 la porturile USB tip A ale Extenderului la distanță.

**Notă:** Vă rugăm să consultați manualul de utilizare sau ghidul de utilizare al dispozitivului video USB pentru compatibilitatea și declarația acestuia.

## A ハードウェアの概要

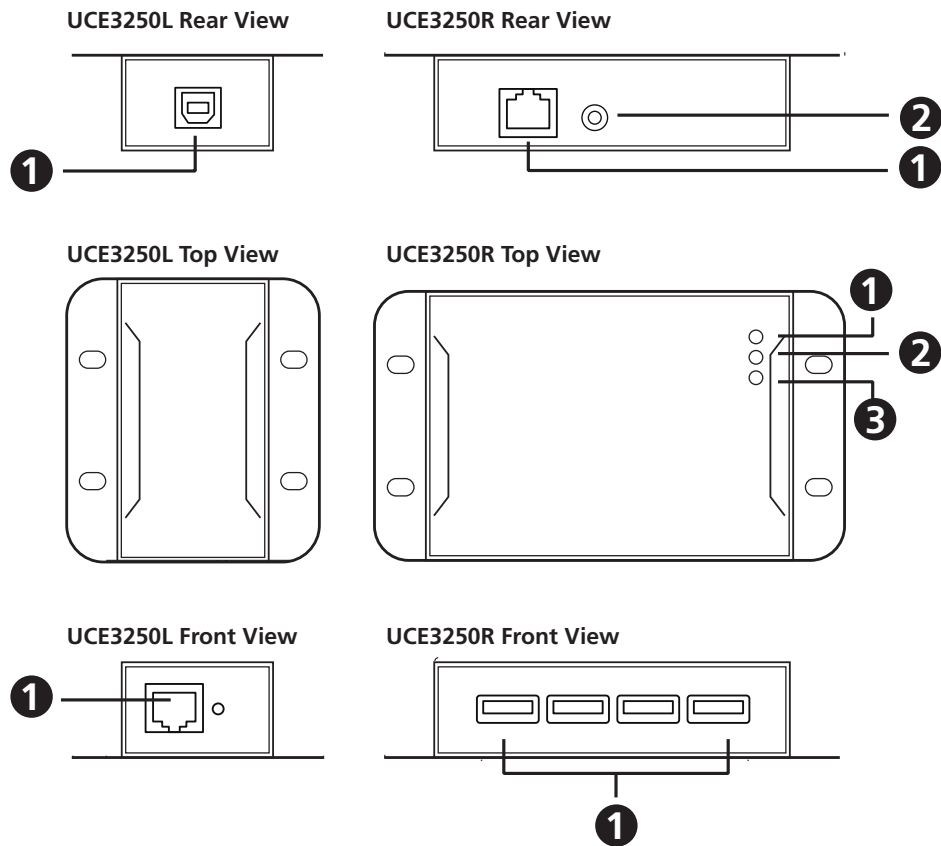

### UCE3250L リアパネル

- ① USB タイプ B ポート

### UCE3250L フロントパネル

- ① リンクポート

### UCE3250R リアパネル

- ① リンクポート
- ② 電源ジャック


### UCE3250R トップパネル

- ① 電源 LED
- ② リンク LED
- ③ アクティビティ LED

### UCE3250R フロントパネル


- ① USB タイプ A ポート

## B セットアップ

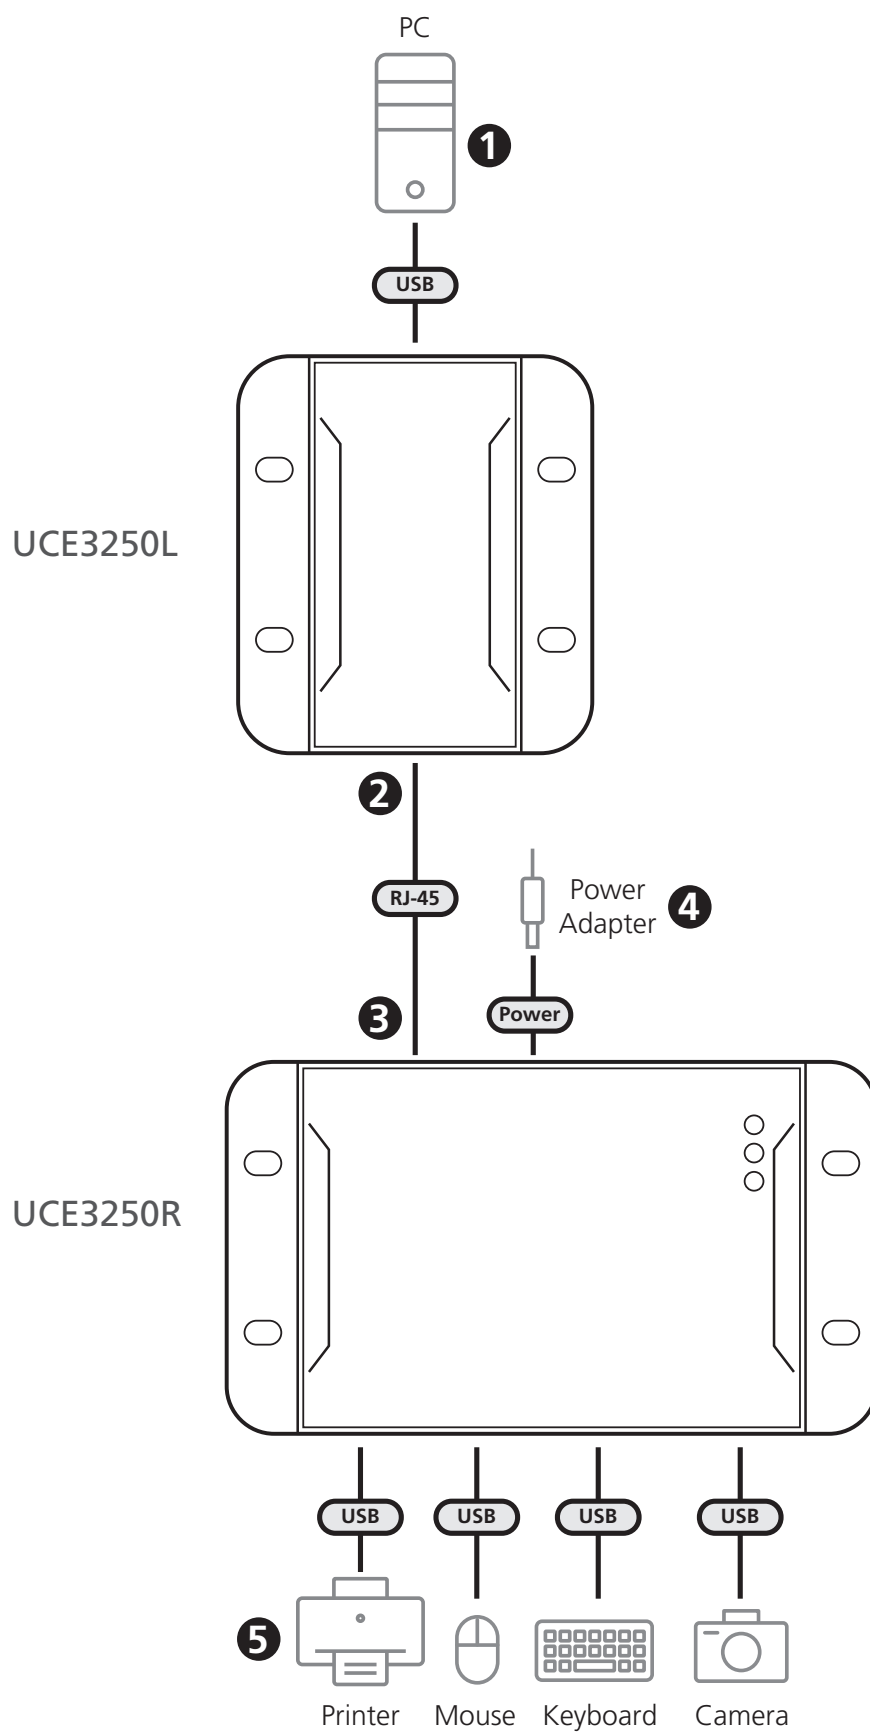

- ❶ 同梱の USB タイプ B オス - タイプ A オスケーブルを用いて、ローカルエクステンダーの USB タイプ B ポートをコンピューターの USB ポートへ接続してください。
- ❷ Ethernet ケーブルの一方の端を、ローカルエクステンダーのリンクポートに接続します。
- ❸ Ethernet ケーブルのもう一方の端を、リモートエクステンダーのリンクポートに接続します。
- ❹ 同梱の電源アダプターを AC 電源に接続してから、リモートエクステンダーの電源ジャックへ接続してください。
- ❺ USB ケーブルを使用して、最大 4 台までの USB 2.0 対応周辺機器を、リモートエクステンダーの USB タイプ A ポートへ接続してください。  
**注意：**USB ビデオデバイスの互換性と宣言文は、取扱説明書またはユーザーガイドをご覧ください。

## A 하드웨어 리뷰

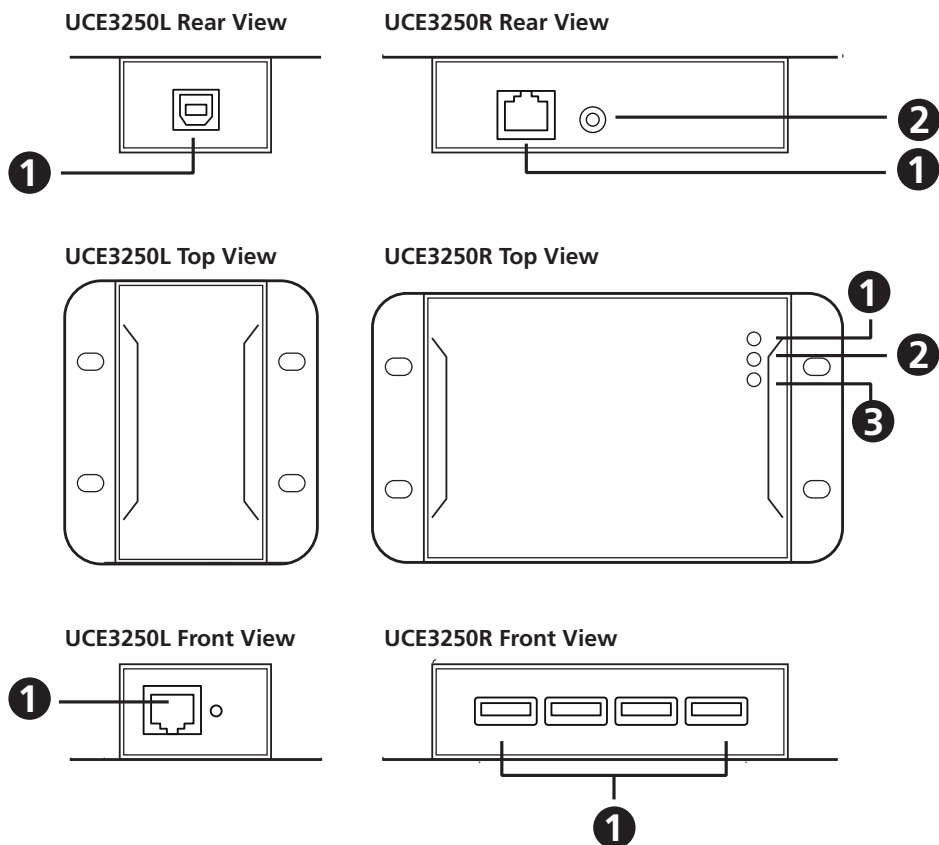

### UCE3250L 후면

- ① USB Type-B 포트

### UCE3250L 전면

- ① 링크 포트

### UCE3250R 후면

- ① 링크 포트
- ② 전원 잭


### UCE3250R 윗면

- ① LED 표시등
- ② 링크 LED
- ③ 동작 LED

### UCE3250R 전면


- ① USB Type-A 포트

## B 설치

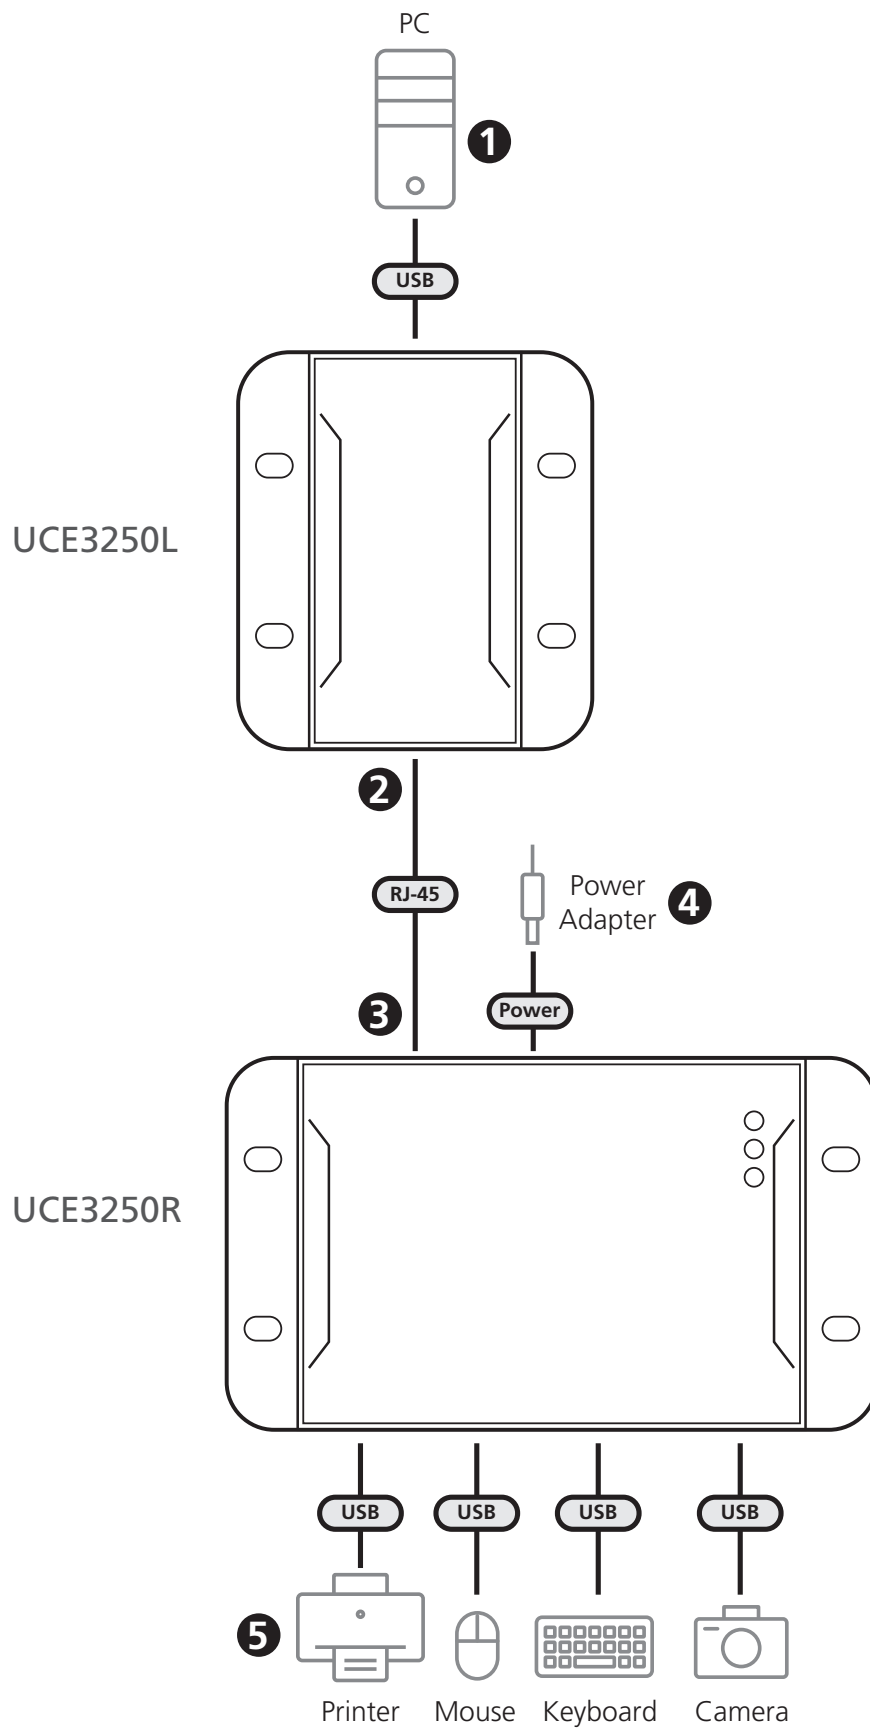

- ① USB Type-B( 수 ) to Type-A( 수 ) 케이블 ( 이 패키지에 포함된 ) 을 사용하여 로컬 연장기의 USB Type-B 포트와 컴퓨터의 USB 포트를 연결합니다 .
- ② 이더넷 케이블의 한쪽 끝을 로컬 연장기 링크 포트에 연결합니다 .
- ③ 이더넷 케이블의 반대쪽 끝을 리모트 연장기 링크 포트에 연결합니다 .
- ④ 전원 어댑터 ( 이 패키지에 포함된 ) 를 AC 전원에 연결하고 , 다른 쪽 끝을 리모트 연장기의 전원 잭에 연결합니다 .
- ⑤ USB 케이블을 사용하여 최대 4 개의 USB 2.0 주변 장치를 리모트 연장기의 USB Type-A 포트에 연결합니다 .  
**호환성** 및 관련 안내는 USB 비디오 장치 매뉴얼 또는 간단 사용 설명서를 참고하는 것을 권장합니다 .

## A 硬件概览

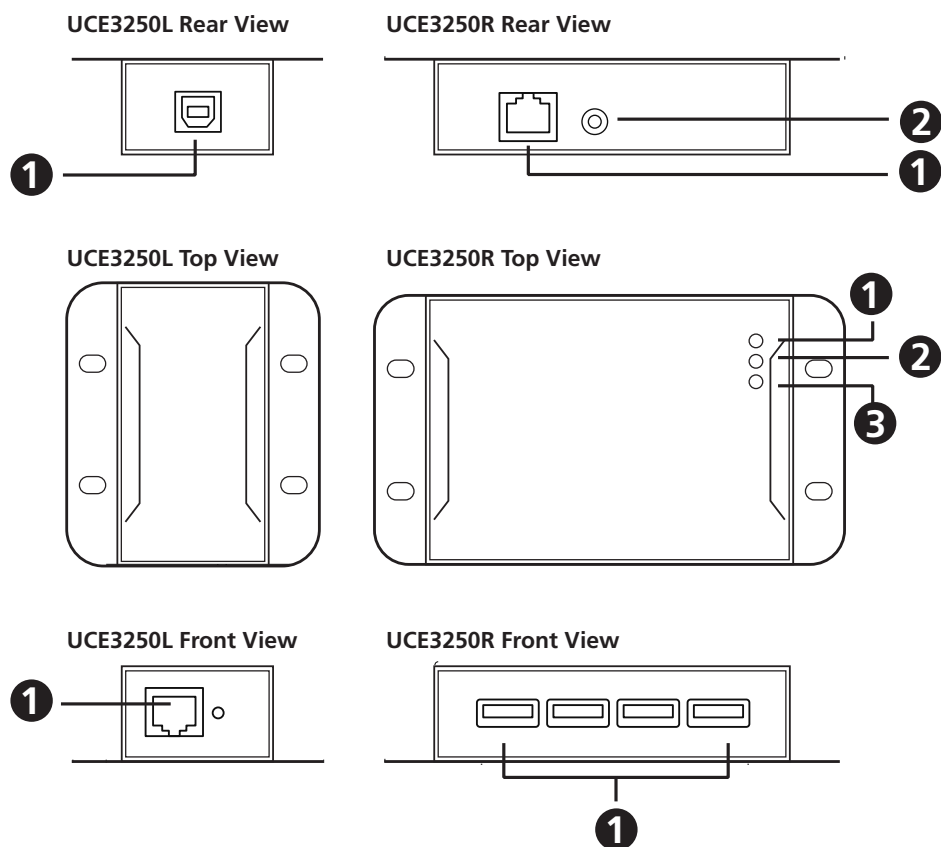

### UCE3250L 后视图

- ① USB Type-B 端口

### UCE3250L 前视图

- ① 链路端口

### UCE3250R 后视图

- ① 链路端口
- ② 电源插孔


### UCE3250R 俯视图

- ① 电源 LED 指示灯
- ② 链路 LED 指示灯
- ③ 活动 LED 指示灯

### UCE3250R 前视图

- ① USB Type-A 端口


## B 安装

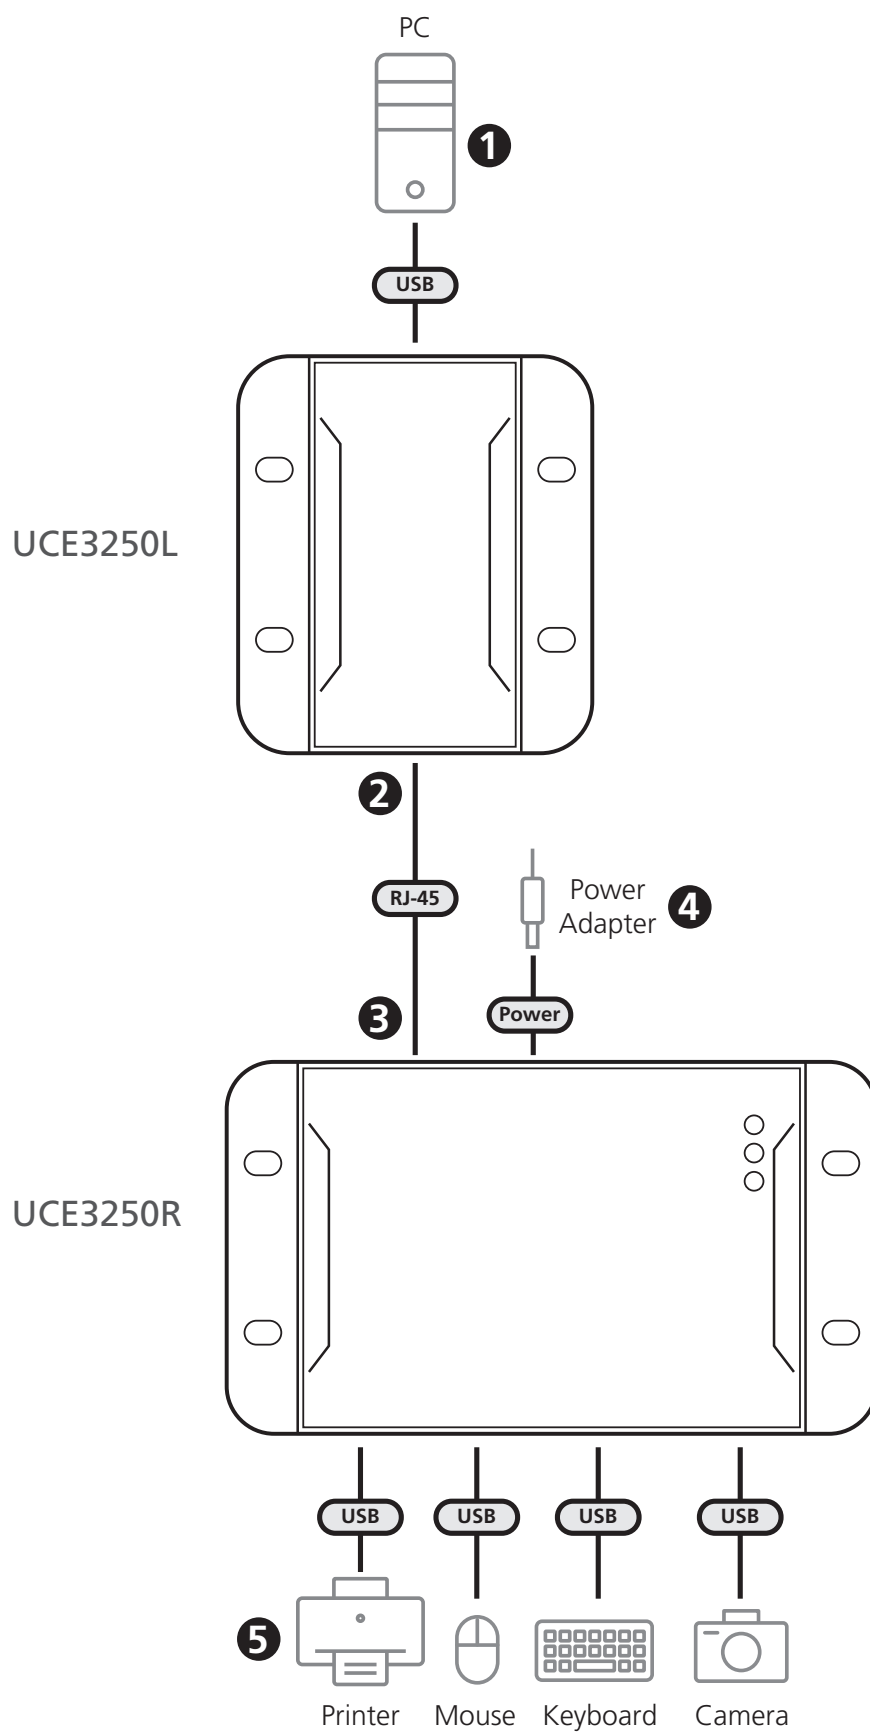

- ❶ 使用 USB Type-B 公头至 Type-A 公头线缆(已包含在包装内)将本地延长器的 USB Type-B 端口连接到电脑上的 USB 端口。
- ❷ 将以太网电缆的一端连接到本地延长器的 Link 端口。
- ❸ 将以太网电缆的另一端连接到远程延长器的 Link 端口。
- ❹ 将电源适配器(已包含在包装中)插入 AC 电源;并将另一端插入远程延长器的电源插孔。
- ❺ 使用 USB 线缆最多可将四个 USB 2.0 附加外设连接到远程延长器的 USB Type-A 端口。

**注意：**如您想了解产品的兼容性及产品声明, 请参阅 USB 视频设备用户手册或用户指南。

## A 硬體檢視

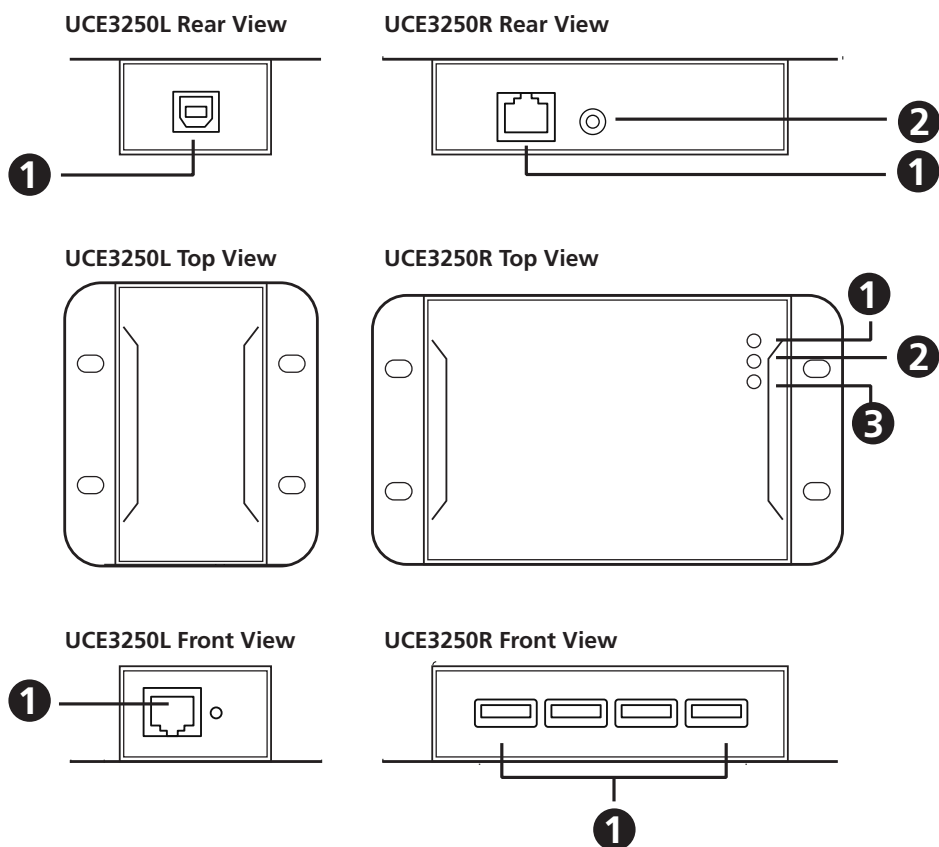

### UCE3250L 背視圖

- 1 USB Type-B 連接埠

### UCE3250L 前視圖

- 1 連線連接埠

### UCE3250R 背視圖

- 1 連線連接埠
- 2 電源插孔


### UCE3250R 俯視圖

- 1 電源 LED 指示燈
- 2 連線 LED 指示燈
- 3 狀態 LED 指示燈

### UCE3250R 前視圖

- 1 USB Type-A 連接埠

## B 安裝

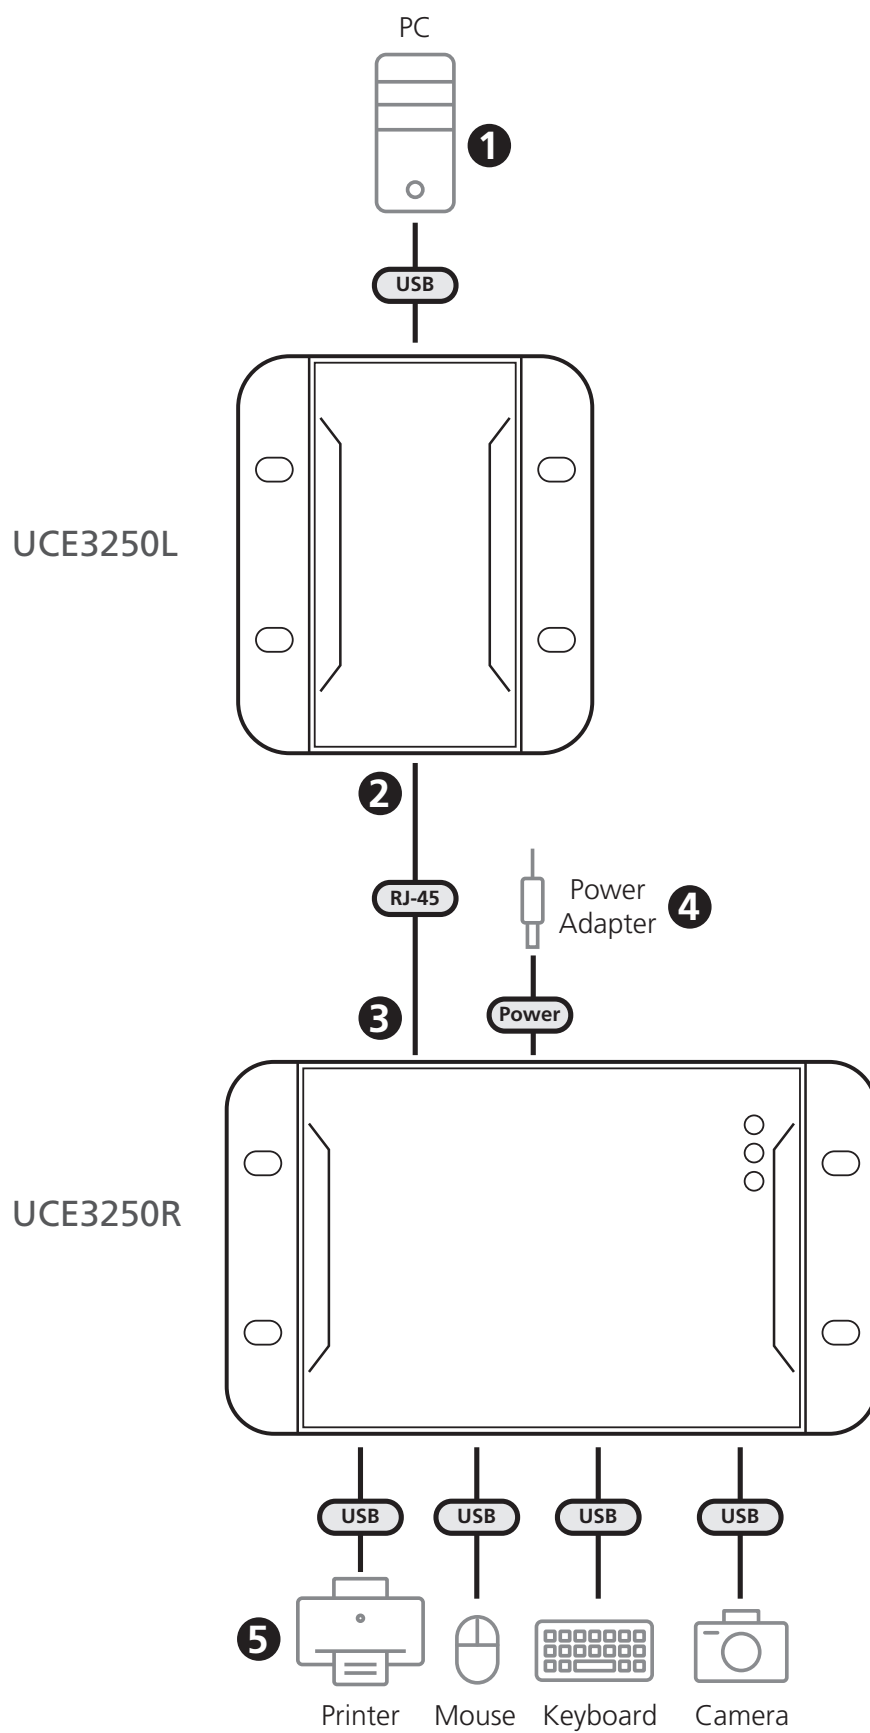

- ❶ 使用 USB Type-B 公頭轉 Type-A 公頭纜線 (包含於包裝內) 將近端延長器的 USB Type-B 連接埠連接到電腦上的 USB 連接埠。
- ❷ 將乙太網路線的一端連接到本地端延長器的連線連接埠。
- ❸ 將乙太網路線的另一端連接到遠端延長器的連線連接埠。
- ❹ 將電源適配器 (包含於包裝內) 接上 AC 電源; 並將另一端插入遠端延長器的電源插孔。
- ❺ 使用 USB 纜線最多可將四個 USB 2.0 週邊裝置連接到遠端延長器的 USB Type-A 連接埠。

**注意:** 請參考您的 USB 視訊設備的使用手冊或使用指南的相容性與產品聲明。