Master View CE-250 KVM Extender Quick Start Guide

The Master View™ CE-250 KVM Extender consists of a Local and a Remote unit.

The Local Unit (CE-250L)

Front View(Diagram A)

1. Operating Mode Selection Switch Pressing this button cycles you through the operating mode choices:
   Local: only the local console can control the system(s)
   Auto: both consoles can control the system(s)
2. LEDs
3. Mouse Port
   The local PS/2 mouse plugs into this connector.
4. Keyboard Port
   The local PS/2 keyboard plugs into this connector.
5. Monitor Port
   The local monitor plugs into this connector.
6. Remote I/O
   The Category 5 twisted pair cable that connects to the Remote Unit plugs into this connector.
7. Power Jack

Rear View(Diagram B)

1. Monitor Port
   The HDB-15 Video connector of the KVM cable that connects to the computer's Video port plugs into this connector.
2. Keyboard Port
   The Keyboard connector of the KVM cable that connects to the computer's Keyboard port plugs into this connector.
3. Mouse Port
   The Mouse connector of the KVM cable that connects to the computer's Mouse port plugs into this connector.
   Note: If you are combining the CE-250 with a KVM switch, the KVM cable connects back to the respective ports on the Console section of the switch.

The Remote Unit (CE-250R)

Front View(Diagram C)

1. LEDs
   The Remote Unit has two LEDs (Power and On Line) to indicate the operating status of the Local and Remote units (see the user manual for details).
2. Mouse Port
   The remote PS/2 mouse plugs into this connector.
3. Keyboard Port
   The remote PS/2 keyboard plugs into this connector.
4. Monitor Port
   The remote monitor plugs into this connector.
5. Remote I/O
   The Category 5 twisted pair cable that connects back to the Local Unit plugs into this connector.
6. Power Jack
   The cable from the AC Power Adapter plugs into this jack.

System Requirements

Consoles

- A VGA, SVGA, or Multisync monitor capable of the highest resolution that you will be using on any computer in the installation
- A PS/2 style keyboard
- A PS/2 style mouse

Note:

1. If you connect a DDC type monitor to the Local unit, the monitor that connects to the Remote unit must be able to support the highest video resolution that the DDC monitor can provide.
2. You must use the same brand and model of mouse on both the local and remote units.

Installation (Diagram D)

Setting up the KVM Extender System is simply a matter of plugging in the cables:

1. Make sure that all the equipment to be connected up is powered Off.
2. Plug the cables from the local console devices (mouse, keyboard, monitor), into their ports on the Console side of the Local Unit (CE-250L).
3. Plug the appropriate connectors on the KVM extension cable supplied with this unit into the CPU side of the CE-250L. Each connector is marked with an appropriate icon to indicate which it is.
   Note: The female monitor connector is the one that plugs into the CE-250L.
4. Plug the connectors on the other end of the cable into the appropriate ports on the computer system (or Console section of the KVM switch - if you are using one). Each connector is marked with an appropriate icon to indicate which it is.
5. Plug either end of the Category 5 twisted pair cable into the CE-250L's Remote I/O port.
6. Plug one of the power adapters (supplied with this package) into an AC source; plug the adapter's power cable into the CE-250L's Power Jack
7. Plug the other end of the Category 5 twisted pair cable into the I/O port of the Remote Unit (CE-250R).
8. Plug the cables from the remote console devices (mouse, keyboard, monitor), into their ports on the Console side of the CE-250R.
9. Plug the second power adapter (supplied with this package) into an AC source; plug the adapter's power cable into the CE-250R's Power Jack.Refer to the user manual for detailed operation instructions.

CONGRATULATIONS!

Installation of theMaster View™ CE-250is now complete !!!
For further information on product installation and specification please refer to the user manual.

Master View CE-250 KVM ExtenderGuide de Démarrage Rapide

L'Extendeur Master View™ CE-250 KVM consiste en une unité locale et une unité à distance.

L'Unité Locale (CE-250L)

Vue Avant(Diagramme A)

1. Bouton de Sélection du Mode d'Opération Pressez ce bouton pour faire cycler entre les différents modes d'opération:
   Local: seule la console locale est en mesure de contrôler le(s) système(s)
   Auto: les deux consoles sont en mesure de contrôler le(s) système(s)
2. LEDs
3. Port de Souris La souris locale PS/2 se branche dans ce connecteur.
4. Port de Clavier Le clavier local PS/2 se branche dans ce connecteur.
5. Port du Moniteur Le moniteur local se branche dans ce connecteur.
6. I/O à Distance Le câble double mêlé de Catégorie 5 et qui connecte l'Unité à Distance se branche dans ce connecteur.
7. Fiche d'alimentation

Vue Arrière(Diagramme B)

1. Port du Moniteur
   Le connecteur vidéo HDB-15 du câble KVM et qui connecte le port vidéo de l'ordinateur se branche dans ce connecteur.
2. Port de clavier
   Le connecteur de clavier du câble KVM et qui connecte le port de clavier de l'ordinateur se branche dans ce connecteur.
3. Port de Souris
   Le connecteur de souris du câble KVM et qui connecte le port de souris de l'ordinateur se branche dans ce connecteur.
   Note: Si vous combinez le CE-250 avec le commutateur KVM, le câble KVM se connecte alors sur les ports respectifs de la section Console du commutateur.

L'Unité à Distance (CE-250R)

Vue Avant(Diagramme C)

1. LEDs
   L'Unité à Distance possède deux LEDs (Allumage et En Ligne) pour indiquer l'état d'opération des Unités Locale et à Distance (voir le mode d'emploi pour des détails).
2. Port de Souris
   La souris à distance PS/2 se branche dans ce connecteur.
3. Port de clavier
   La clavier à distance PS/2 se branche dans ce connecteur.
4. Port du Moniteur
   Le moniteur à distance se branche dans ce connecteur.
5. I/O à distance
   Le câble double mêlé de Catégorie 5 et qui connecte l'Unité Locale se branche dans ce connecteur.
6. Fiche d'Alimentation
   Le câble depuis l'adaptateur électrique CA se branche dans cette fiche.

Exigences du système

Consoles

- Moniteur VGA, SVGA ou Multisync capable des plus hautes résolutions que vous utiliserez sur tout ordinateur durant l'installation
- Clavier de style PS/2
- Souris de style PS/2

Note:

1. Si vous connectez un moniteur de type DDC sur l'Unité Locale, le moniteur qui connecte l'Unité à Distance doit être en mesure de supporter les plus hautes résolutions vidéo que le moniteur DDC puisse offrir.
2. Vous devez utiliser la même marque et le même modèle de souris sur les Unités Locale et à Distance.

Installation (Diagramme D)

Pour programmer l'Extendeur KVM, il vous suffit de brancher quelques câbles:

1. Assurez-vous que tous les équipements à connecter soient bien éteints.
2. Branchez les câbles depuis le périphérique de console locale (souris, clavier, moniteur), dans leurs ports sur le côté Console de l'Unité Locale (CE-250L).
3. Branchez les connecteurs appropriés sur le câble d'extension KVM fourni avec cette unité dans le côté CPU du CE-250L. Chaque connecteur est marqué avec une icône appropriée pour indiquer duquel il s'agit.
   Note: Le connecteur de moniteur femelle est celui qui se branche dans le CE-250L.
4. Branchez les connecteurs sur l'autre bout du câble dans les ports appropriés du système de l'ordinateur (ou la section Console du commutateur KVM – si vous en utilisez un). Chaque connecteur est marqué avec une icône appropriée pour indiquer duquel il s'agit.
5. Branchez un des bouts du câble double enroulé de Catégorie 5 dans le Port I'O à Distance du CE-250L.
6. Branchez un des adaptateurs électriques(fournis avec cet emballage) dans une source CA; branchez le câble électrique de l'adaptateur dans la fiche électrique du CE-250L.
7. Branchez l'autre bout du câble double enroulé de Catégorie 5 dans le port I/O port de l'Unité à Distance (CE-250R).
8. Branchez les câbles depuis les périphériques de console à distance (souris, clavier, moniteur) dans leurs ports sur le côté Console du CE-250R.
9. Branchez le second adaptateur électrique (fourni avec cet emballage) dans une source CA; branchez le câble électrique de l'adaptateur dans la fiche d'alimentation du CE-250R. Veuillez consulter le mode d'emploi pour des instructions d'opération en détail.

FELICITATIONS!

L'installation du Master View™ CE-250 est maintenant terminée !!!
Pour de plus amples informations sur l'installation du produit et ses spécifications, veuillez consulter le mode d'emploi.

Master View CE-250 KVM Extender Kurzanleitung

Der Master View™ CE-250 KVM Extender besteht aus einer lokalen Einheit und einer Remote-Einheit.

Die lokale Einheit (CE-250L)

Ansicht von vorne(Abb.A)

1. Taste zur Auswahl des Betriebsmodus Wenn Sie auf diese Taste drücken, wird der Betriebsmodus gewechselt. Die folgenden Modi sind verfügbar:
   Lokal: das System/die Systeme kann/können nur über die lokale Konsole gesteuert werden
   Auto: das System/die Systeme kann/können über beide Konsolen gesteuert werden
2. LEDs
3. Mausanschluß An diesen Anschluß wird die lokale PS/2-Maus angeschlossen.
4. Tastaturanschluß An diesen Anschluß wird die lokale PS/2-Tastatur angeschlossen.
5. Monitoranschluß An diesen Anschluß wird der lokale Monitor angeschlossen.
6. Remote I/O An diesen Anschluß wird das verdrillte Kabel (Kategorie 5) der Remote-Einheit angeschlossen.
7. Netzanschluß

Ansicht von hinten(Abb. B)

1. Monitoranschluß
   An diesen Anschluß wird der HDB-15 Videostecker des KVM-Kabels eingesteckt. Dieses Kabel wird mit dem Videoanschluß des Computers verbunden.
2. Tastaturanschluß
   An diesen Anschluß wird der Tastaturstecker des KVM-Kabels eingesteckt. Dieses Kabel wird mit dem Tastaturanschluß des Computers verbunden.
3. Mausanschluß
   An diesen Anschluß wird der Mausstecker des KVM-Kabels eingesteckt. Dieses Kabel wird mit dem Mausanschluß des Computers verbunden.
   Hinweis: Wenn Sie den CE-250 mit einem KVM-Schalter verbinden, wird das KVM-Kabel wiederum mit den jeweiligen Anschlüssen am Konsolenbereich des Schalters verbunden.

Die Remote-Einheit (CE-250R)

Ansicht von vorne(Abb.C)

1. LED-Anzeigen
   Die Remote-Einheit hat zwei LED-Anzeigen (Stromanzeige und Onlineanzeige), die den Betriebsstatus der lokalen und er Remote-Einheit anzeigen (eine genauere Beschreibung finden Sie im Benutzerhandbuch).
2. Mausanschluß
   An diesen Anschluß wird die PS/2-Maus angeschlossen.
3. Tastaturanschluß
   An diesen Anschluß wird die The PS/2-Tastatur angeschlossen.
4. Monitoranschluß
   An diesen Anschluß wird der Remote-Monitor angeschlossen.
5. Remote-I/O-Anschluß
   An diesen Anschluß wird das verdrillte Kabel (Kategorie 5) angeschlossen, das wiederum mit den Anschlüssen der lokalen Einheit verbunden wird.
6. Netzanschluß
   An diesen Anschluß wird das Kabel des Netzadapters angeschlossen.

Systemanforderungen

Konsolen

- Ein VGA-, SVGA- oder Multisync-Monitor, der die höchstmögliche Auflösung aller angeschlossenen Computer unterstützt
- **Eine PS/2-Tastatur** • **Eine PS/2-Maus**

Hinweis:

1. Wenn Sie an die lokale Einheit einen DDC-Monitor anschließen, muß der mit der Remote-Einheit verbundene Monitor die höchste Grafikauflösung unterstützen, die auch der DCC-Monitor liefert.
2. An der lokalen und der Remote-Einheit müssen Sie Mäuse derselben Marke und desselben Modells verwenden.

Installation (Abb. D)

Um das KVM Extender-System zu installieren, müssen Sie lediglich die Kabel anschließen:

1. Schalten Sie zunächst alle Geräte, die angeschlossen werden sollen, AUS.
2. Schließen Sie die Kabel der Geräte für die lokale Konsole (Maus, Tastatur, Monitor) an die entsprechenden Anschlüsse auf der Konsolenseite der lokalen Einheit (CE-250L) an.
3. Schließen Sie die entsprechenden Stecker des mitgelieferten KVM-Erweiterungskabels an die CPU-Seite des CE-250L an. Jeder Anschluß ist mit einem passenden Symbol gekennzeichnet.
   Hinweis: An den CE-250L wird der weibliche Stecker des Monitorkabels angeschlossen.
4. Stecken Sie die Stecker an den anderen Enden der Kabel in die entsprechenden Anschlüsse des Computers (oder in den Konsolenbereich des KVM-Schalters, wenn Sie einen verwenden). Jeder Anschluß ist mit einem passenden Symbol gekennzeichnet.
5. Stecken Sie ein Ende des verdrillten Kabels (Kategorie 5) in den Remote-I/O-Anschluß des CE-250L ein.
6. Schließen Sie einen der mitgelieferten Netzadapter an eine Netzsteckdose an. Stecken Sie das Adapterkabel an den Netzanschluß des CE-250L an.
7. Stecken Sie das andere Ende des verdrillten Kabels (Kategorie 5) in den I/O-Anschluß der Remote-Einheit (CE-250R).
8. Schließen Sie die Kabel der Geräte der Remote-Konsole (Maus, Tastatur, Monitor), an die entsprechenden Anschlüsse auf der Konsolenseite des CE-250R an.
9. Schließen Sie den zweiten mitgelieferten Netzadapter an eine AC-Netzsteckdose an. Stecken Sie das Adapterkabel an den Netzanschluß des CE-250R an. Eine detaillierte Anleitung finden Sie im Benutzerhandbuch.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Die Installation des Master View™ CE-250 ist nun abgeschlossen!!! Weitere Informationen zur Installation und zu den technischen Daten finden Sie im Benutzerhandbuch.

Guida di avvio rapido per Extender Master View CE-250 KVM

L'Extender Master View™ CE-250 KVM consisite di un'unitàlocale e un'unitàremota.

L'unitàlocale (CE-250L)

Vista fronte(Diagramma A)

1. Switch di selezione della modalitàdi funzionamento Premendo questo pulsante scorrete fra le diverse modalitàdi funzionamento:
   Locale: solo la console locale controlla il sistema
   Auto: entrambe le console controllano il sistema
2. LED
3. Porta mouse Il mouse PS/2 locale si connette a questa porta.
4. Porta tastiera La tastiera PS/2 locale si connette a questa porta.
5. Porta monitor Il monitor locale si connette a questa porta.
6. I/O Remoto Il cavo a paio incrociato di Categoria 5 che si collega all'unità Remota si connette a questa porta.
7. Presa di alimentazione

Vista retro(Diagramma B)

1. Porta monitor
   Il connettore Video HDB-15 del cavo KVM che si collega alla porta Video del computer si connette a questa porta.
2. Porta tastiera
   Il connettore Tastiera del cavo KVM che si collega alla porta Tastiera del computer si connette a questa porta.
3. Porta mouse
   Il connettore Mouse del cavo KVM che si collega alla porta Tastiera del computer si connette a questa porta.
   Nota: Se combinate il CE-250 con uno switch KVM, il cavo KVM si deve riconnettere alle rispettive porte nella sezione Console dello switch.

L'unitàremota (CE-250R)

Vista frontale(Diagramma C)

1. LED
   L'unitàremota ha due LED (Power e On Line) che indicano lo stato di funzionamento delle unitàLocale e Remota (vedi il manuale utente per dettagli).
2. Porta mouse
   Il mouse remoto PS/2 si connette a questa porta.
3. Porta tastiera
   La tastiera PS/2 remota si connette a questa porta.
4. Porta monitor
   Il monitor remoto si connette a questa porta.
5. I/O Remoto
   Il cavo a paio incrociato di Categoria 5 che si collega all'unitàLocale si connette a questa porta.
6. Presa di alimentazione
   Il cavo dell'adattatore AC si connette a questa presa.

Requisiti di sistema

Console

- Un monitor VGA, SVGA, o Multisync capace della massima risoluzione da utilizzare in un qualunque computer per l'installazione
- **Una tastiera tipo PS/2**
- **Un mouse tipo PS/2**

Nota:

1. Se collegate un monitor tipo DDC all'unitàLocale,il monitor che si collega all'unitàRemota deve poter supportare la massima risoluzione video ottenibile dal monitor DDC.
2. Si deve usare lo stesso modello e marca di mouse con entrambe le unità.

Installazione (Diagramma D)

L'impostazione del sistema KVM Extenderè semplicemente una questione di collegamento dei cavi:

1. Controllate che tutta l'apparecchiatura connessa sia spenta.
2. Collegate i cavi delle periferiche locali (mouse, tastiera, monitor) alle porte sul lato Console dell'unitàLocale (CE-250L).
3. Collegate i connettori appropriati nel cavo di estensione KVM fornito con l'unitàal lato CPU del CE-250L. Ogni connettoreèsegnato con un'apposita icona per indicarne l'identità.
   Nota: il connettore femmina del monitorèquello da collegare al CE-250L.
4. Collegate i connettore nell'altra estremitàdel cavo alle porte appropriate del sistema (o sezione Console dello switch KVM–se ne state usando uno). Ogni connettoreèsegnato con un'apposita icona per indicarne l'identità.
5. Collegate una delle due estremitàdel cavo a paio incrociato di Categoria 5 alla porta I/O Remoto del CE-250L.
6. Collegate uno degli adattatori di corrente (forniti nel pacchetto) ad una presa di corrente AC; collegate il cavo di corrente dell'adattatore alla presa di alimentazione del CE-250L
7. Collegate l'altra estremitàdel cavo a paio incrociato di Categoria 5 alla porta I/O dell'unitàRemota (CE-250R).
8. Collegate i cavi delle periferiche remote (mouse, tastiera, monitor) alle porte sul lato Console del CE-250R.
9. Collegate il secondo adattatore di corrente (fornito nel pacchetto) ad una presa di corrente AC; collegare il cavo di corrente dell'adattatore alla presa di alimentazione del CE-250R. Consultate il manuale utente per istruzioni dettagliate sul funzionamento.

COMPLIMENTI !

L'installazione delMaster View™ CE-250 è terminata !!!
Per ulteriori informazioni sull'installazione del prodotto e sulle specifiche, si prega di fare riferimento al manuale.

Guía de Inicio Rápido para Alargador Master View CE-250 KVM

El Master View™ CE-250 KVM Extender consiste de un aparato local y un aparato Remoto.

Aparato Local (CE-250L)

Vista Frontal(Diagrama A)

1. Modo de Operación Selecciona el interruptor Presiona esta tecla para tener las opciones de modo de operación:
   Local: Sólamente la consola local puede controlar el sistema
   Auto: Las dos consolas pueden controlar el sistema.
2. LEDs
3. Puerto Mouse El mouse local PS/2 se enchufa en este conector.
4. Puerto Teclado El teclado local PS/2 se enchufa en este conector.
5. Puerto Monitor El monitor local se enchufa en este conector.
6. I/O Remoto Esta categoría 5 cuenta con cable torcido en pareja que conecta al aparato remoto en este conector.
7. Enchufe Poderoso

Vista Trasera(Diagrama B)

1. Perto Monitor
   El conector video HDB-15 del cable KVM que se conecta al puerto video de la computadora se conecta en este conector.
2. Puerto Teclado
   El conector de teclado del cable KVM que se conecta al puerto de teclado de la computadora se enchufa en este conector.
3. Puerto Mouse
   El conector de mouse del cable KVM que se conecta al puerto de mouse de la computadora se enchufa en este conector.
   Nota: Si Ud. está combinando el CE-250 con un interruptor KVM, el cable KVM se conecta de vuelta a los respectivos puertos enla sección de consola del interruptor.

Aparato Remoto (CE-250R)

Vista Frontal(Diagrama C)

1. LEDs
   El aparato remoto cuenta con dos LEDs (Poderoso y Enlínea) para indicar el estado de operación de los aparatos local y remoto (ver manual de usuario para detalles).
2. Puerto Mouse
   El mouse remoto PS/2 se enchufa en este conector.
3. Puerto teclado
   El teclado remoto PS/2 se enchufa en este conector.
4. Puerto Monitor
   El monitor remoto se enchufa en este conector.
5. I/O remot
   La categoría 5 cuenta con cable torcido en pareja que conecta al aparato remoto en este conector.
6. Enchufe Poderoso
   El cable del adaptador poderoso AC se enchufa en este enchufe.

Requisitos de sistema

Consolas

- Un monitor VGA, SVGA, o Multisync capaz de la más alta resolución Ud. use en cualquier computadora en la instalación
- Un teclado de estilo PS/2
- Un mouse de estilo PS/2

Nota:

1. Si Ud. conecta un monitor tipo DDC al aparato local, el monitor conectado al aparato remoto debe ser capaz de apoyar la más alta resolución video el monitor DDC pueda proveer.
2. Ud. debe usar el mouse de la misma marca y modelo en los aparatos local y remoto.

Instalación (Diagrama D)

La instalación del Sistema KVM Extender es simplemente cosa de enchufarlo en los cables:

1. Esté seguro de que todo el equipo conectado está apagado.
2. Enchufa los cables de los aparatos de consola local (mouse, teclado y monitor) en sus puertos en el lado de consola (CE-250L).
3. Enchufa los apropiados conectores en el cable de extensión KVM provisto con este aparato en el lado CPU del CE-250L. Cada conector viene marcado con un icono apropiado para indicar de qué se trata.
   Nota: El conector de monitor hembra es el que se enchufa en el CE-250L.
4. Enchufa los conectores en la otra punta del cable en los apropiados puertos en el sistema de computadora (o sección Consola del interruptor KVM - si Ud. usa uno). Cada conector viene marcado con un icono apropiado para indicar de qué se trata.
5. Enchufa cualquier punta del cable torcido en pareja de Categoría 5 en el puerto remoto I/O del CE-250L.
6. Enchufa uno de los dos poderosos adaptadores (provistos con este paquete) en una fuente AC; enchufa el cable eléctrico en el Enchufe Poderoso
7. Enchufa la otrapunta del cable torcido en pareja de Categoría 5en el puerto I/O del aparato remoto (CE-250R).
8. Enchufa los cables delos aparatos de consola local (mouse, teclado y monitor)ensus puertos en el lado de consola CE-250R.
9. Enchufa el segundo adaptador eléctrico (provisto con este paquete) en una fuente AC; emchufa el cable eléctrico del adaptador en el enchufe poderoso del CE-250R. Refiera al manual de usuario para detalladas instrucciones de operación.

FELICITACIONES!

La instalación del Master View™ CE-250 está completa ahora!!!
Para mayor información sobre la instalación y especificación del producto, favor referir al manual de usuario.

マスタービュー　CE-250 KVMエクステンダー　クイックスタートガイド

マスタービュー™　CE-250 KVM エクステンダーは、ローカル及びリモートユニットから成ります。

ローカルユニット(CE-250L)

前面図（図A)

1. オペレーティングモードセレクトスイッチこのスイッチを押すと、オペレーティングモードの選択肢が順番に切り替わっていきます。
   ローカル: ローカルコンソールからのみがシステムを操作することができます。
   オート: 両方のコンソールからシステムを操作することができます。
2. LEDランプ
3. マウスポート
   ローカル側のPS/2マウスをこのコネクターに接続します。
4. キーボードポート
   ローカル側のPS/2キーボードをこのコネクターに接続します。
5. モニターポート
   ローカル側のモニターをこのコネクターに接続します。
6. リモートI/O
   リモートユニットをつなぐカテゴリ５ツイストペアケーブルをこのコネクターに接続します。
7. 電源ジャック

背面図（図B)

1. モニターポート
   コンピューターのVGAポートに接続するKVMケーブルのHDB-15、VGAコネクターをこのコネクターに差し込みます。
2. キーボードポート
   コンピューターのキーボードポートに接続するKVMケーブルのキーボードコネクターをこのコネクターに差し込みます。
3. マウスポート
   コンピューターのマウスポートに接続するKVMケーブルのマウスコネクターをこのコネクターに差し込みます。
   注意: CE-250をKVMスイッチと組み合わせてご使用になる場合、KVMケーブルはKVMスイッチのコンソール部の対応するポートに差し込んでください。

リモートユニット（CE-250R)

前面図（図C)

1. LEDランプ
   リモートユニットには、ローカルユニット及びリモートユニットの動作状況を示す２つのLEDランプ（パワーとオンライン）があります。（詳細はユーザーマニュアルを参照)
2. マウスポート
   リモート側のPS/2マウスをこのコネクターに接続してください。
3. キーボードポート
   リモート側のPS/2キーボードをこのコネクターに接続してください。
4. モニターポート
   リモート側のモニターをこのコネクターに接続してください。
5. リモートI/O
   ローカルユニットをつなぐカテゴリ５ツイストペアケーブルをこのコネクターに接続してください。
6. 電源ジャック
   ACアダプターからのケーブルをこのジャックに差し込んでください。

必要動作環境

コンソール

・ご使用になるコンピューター全ての高解像度に対応するVGA、 SVGA、またはマルチシンクモニター
・PS/2タイプキーボード
・PS/2タイプマウス

注意：

1. ローカルユニットにDDCタイプのモニターを接続する場合は、リモートユニットに接続するモニターがそのDDCモニターの高解像度に対応できるものでなければなりません。
2. ローカルユニット及びリモートユニットに接続するマウスは、同一メーカーの同一機種をご使用ください。

インストール （図D)

ただケーブルを接続するだけで、KVMエクステンダーシステムが簡単にインストールできます。

1. これから接続する機器全ての電源が入っていないことを確認してください
2. ローカル側コンソールデバイス（マウス、キーボード、モニター）からのケーブルをローカルユニット（CE-250L)のコンソール側ポートに差し込んでください。
3. 本製品に同梱されているKVM延長ケーブルのコネクターをCE-250LのCPU側に差し込んでください。それぞれのコネクターにはアイコンでどのコネクターかを表示してあります。
   注意: モニターコネクターメスは、CE-250Lに差し込みます。
4. 今接続したKVMケーブルの反対側のコネクターをコンピューターの適切なポート（またはKVMスイッチをご使用の場合は、KVMスイッチのコンソール部）に差し込みます。それぞれのコネクターには、アイコンでどのコネクターかを表示してあります。
5. カテゴリ５ツイストペアケーブルをCE-250LのリモートI/Oポートに差し込みます。
6. 本製品に同梱されているACアダプター２つのうち１つを電源コンセントに差し込み、アダプターの電源ケーブルをCE-250Lの電源ジャックに差し込みます。
7. ５で接続したカテゴリ５ツイストペアケーブルの片側をリモートユニット(CE-220R)のI/Oポートに差し込みます。
8. リモート側コンソールデバイス（マウス、キーボード、モニター）からのケーブルをCE-250Rのコンソール側ポートに差し込みます。
9. 本製品に同梱されている残りのACアダプターを電源コンセントに差し、アダプターの電源ケーブルをCE-250Rの電源ジャックに差し込みます。

詳しい操作方法については、ユーザーマニュアルを参照してください。

完了！

マスタービュー™　CE-250のインストールはこれで完了です！！！
製品のインストール方法及び仕様に関する詳しいことは、ユーザーマニュアルを参照してください。

Master View CE-250 KVM 延长器快速安装卡

Master View™ CE-250 KVM 延长器包含近端与远程控制器各一个

近端控制器(CE-250L)

前端图示 (图A)

1. 按钮 / 按下此按钮可选择操作模式：
   Local: 只有近端的控制器可以控制系统
   Auto: 远端/近端的控制器皆可控制系统
2. 指示灯
3. 鼠标连接埠 / 近端的PS/2鼠标可以插至此连接埠
4. 键盘连接埠 / 近端的PS/2键盘可以插至此连接埠
5. 屏幕连接埠 / 近端的屏幕可以插至此连接埠
6. 延长连接埠 / 连结远端控制器的Category 5线可以插至此连接埠
7. 电源接孔

后端图示 (图B)

1. 屏幕连接埠 / 可将连接至计算机之KVM线上的HDB-15视讯连接头，插入此连接埠。
2. 键盘连接埠 / 可将连接至计算机之KVM线上的键盘连接头，插入此连接埠。
3. 鼠标连接埠 / 可将连接至电计算机之KVM线上的 鼠标连接头，插入此连接埠。
   注意： 如果您是将CE-250连接KVM切换器使用KVM的线材应连接至KVM切换器后方个别合适的连接埠。

远端控制器(CE-250R) (图示C)

1. 指示灯
   远端控制器有两个指示灯，以指示远端及近端控制器的状态（详细内容可参阅使用手册）
2. 鼠标连接埠 / 远端PS/2鼠标的连接头可插至此连接埠
3. 键盘连接埠 / 远端PS/2键盘的连接头可插至此连接埠
4. 屏幕连接埠 / 远端屏幕可插至此连接埠。
5. 延长连接埠 / 连结近端配备的Category 5线可以插至此连接埠。
6. 电源接孔 / AC电源转换器的线材接头可插至此电源接孔。

系统需求

控制端

- 一个VGA, SVGA, or Multisync屏幕，并支援连接计算机所能提供的最高解析度
- 一个PS/2键盘
- 一个PS/2鼠标

注意:

1. 如果您将近端控制器连结一个DDC类型的屏幕，连结远端控制器的屏幕必须能支援此屏幕所能提供的最高解析度。
2. 远端与近端必须使用相同品牌之同类型鼠标

安装 (图示D)

1. 请确认您所有要连接的装置电源均已关闭
2. 将近端周边装置（鼠标、键盘、屏幕）的线材接头，插至近端控制器（CE-250L）上的连接埠。
3. 将连接计算机主机的KVM连接线，插至KVM延长器CE-250L上。每个连接端上都有标示合适的指示符号
   注意： 屏幕连接器母头是插至CE-250L。
4. 将KVM连接线另外一端的连接头插入计算机主机上合适的连接埠（如您使用KVM切换器，可将之插入KVM切换器上控制端），每个连接头都有标示合适的指示符号。
5. 将Category 5连接线上任何一端插至CE-250L上的延长连接埠。
6. 将变压器（包装内所附的）插至电源插座，并将电源线接头插至CE-250L上的电源插孔。
7. 将Category 5连接线的另外一端插至远端控制器（CE-250R）上的延长连接埠。
8. 将于远端控制器使用的周边设备（鼠标、键盘、屏幕）之线材接头插至CE-250R上的连接埠。
9. 将第二个变压器（包装所附的）插至电源插座，并将变压器的电源线接头插至CE-250R上的电源插孔。可参考使用手册上详细的操作说明。

恭喜您！

您已成功安装Master View™ CE-250!!! 关于进一步的产品安装功能及规格资讯，请参阅使用手册。

Master View CE-250 KVM 延長器快速安裝卡

Master View™ CE-250 KVM 延長器包含近端與遠端控制器各一個

近端控制器(CE-250L)

前端圖示 (圖A)

1. 按鈕 / 按下此按鈕可選擇操作模式：
   Local: 只有近端的控制器可以控制系統
   Auto: 遠端/近端的控制器皆可控制系統
2. 指示燈
3. 滑鼠連接埠 / 近端的PS/2滑鼠可以插至此連接埠
4. 鍵盤連接埠 / 近端的PS/2鍵盤可以插至此連接埠
5. 顯示器連接埠 / 近端的顯示器可以插至此連接埠
6. 延長連接埠 / 連結遠端控制器的Category 5線可以插至此連接埠
7. 電源接孔

後端圖示 (圖B)

1. 顯示器連接埠 / 可將連接至電腦之KVM線上的HDB-15視訊連接頭，插入此連接埠。
2. 鍵盤連接埠 / 可將連接至電腦之KVM線上的鍵盤連接頭，插入此連接埠。
3. 滑鼠連接埠 / 可將連接至電腦之KVM線上的滑鼠連接頭，插入此連接埠。
   注意： 如果您是將CE-250連接KVM切換器使用，KVM的線材應連接至KVM切換器後方個別合適的連接埠

遠端控制器(CE-250R) (圖C)

1. 指示燈
   遠端控制器有兩個指示燈，以指示遠端及近端控制器的狀態（詳細內容可參閱使用手冊）
2. 滑鼠連接埠 / 遠端PS/2滑鼠的連接頭可插至此連接埠
3. 鍵盤連接埠 / 遠端PS/2鍵盤的連接頭可插至此連接埠
4. 顯示器連接埠 / 遠端顯示器可插至此連接埠。
5. 延長連接埠 / 連結近端配備的Category 5 線可以插至此連接埠。
6. 電源接孔 / AC電源轉換器的線材接頭可插至此電源接孔

系統需求

控制端

・一個VGA, SVGA, or Multisync螢幕，並支援連接電腦所能提供的最高解析度
・一個PS/2鍵盤
・一個PS/2滑鼠

注意:

1. 如果您將近端控制器連結一個DDC類型的螢幕，連結遠端控制器的螢幕必須能支援此螢幕所能提供的最高解析度。
2. 遠端與近端必須使用相同品牌之同類型滑鼠

安裝(圖D)

1. 請確認您所有要連接的裝置電源均已關閉
2. 將近端週邊裝置（滑鼠、鍵盤、螢幕）的線材接頭，插至近端控制器（CE-250L）上的連接埠。
3. 將連接電腦主機的KVM連接線，插至KVM延長器CE-250L上。每個連接端上都有標示合適的指示符號。
   注意： 螢幕連接器母頭是插至CE-250L。
4. 將KVM連接線另外一端的連接頭插入電腦主機上合適的連接埠（如您使用KVM切換器，可將之插入KVM切換器上控制端），每個連接頭都有標示合適的指示符號。
5. 將Category 5連接線上任何一端插至CE-250L上的延長連接埠。
6. 將變壓器（包裝內所附的）插至電源插座，並將電源線接頭插至CE-250L上的電源插孔。
7. 將Category 5連接線的另外一端插至遠端控制器（CE-250R）上的延長連接埠。
8. 將於遠端控制器使用的週邊設備（滑鼠、鍵盤、螢幕）之線材接頭插至CE-250R上的連接埠。
9. 將第二個變壓器（包裝所附的）插至電源插座，並將變壓器的電源線接頭插至CE-250R上的電源插孔。可參考使用手冊上詳細的操作說明。

恭喜您！

您已成功安裝Master View™ CE-250!!!關於進一步的產品安裝功能及規格資訊，請參閱使用手冊。

Diagram A.

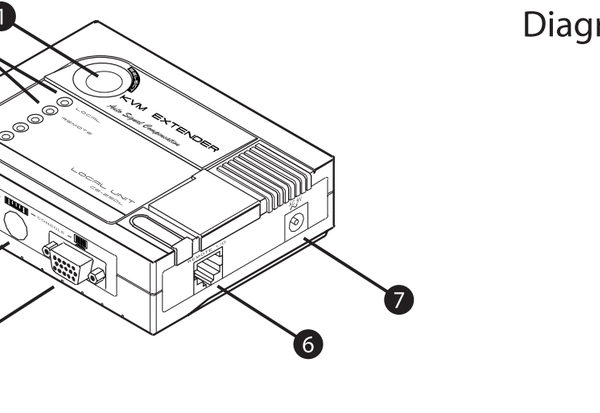

Diagram B.

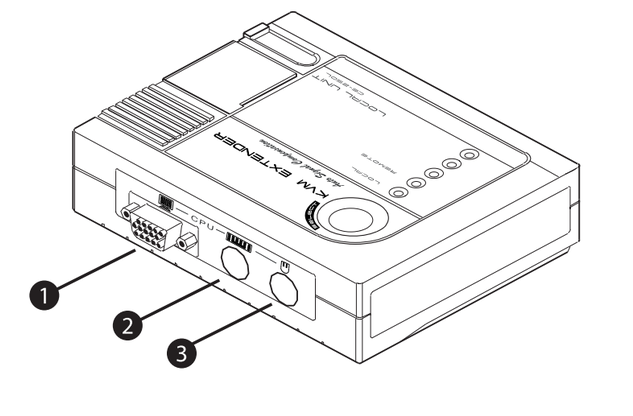

Diagram C.

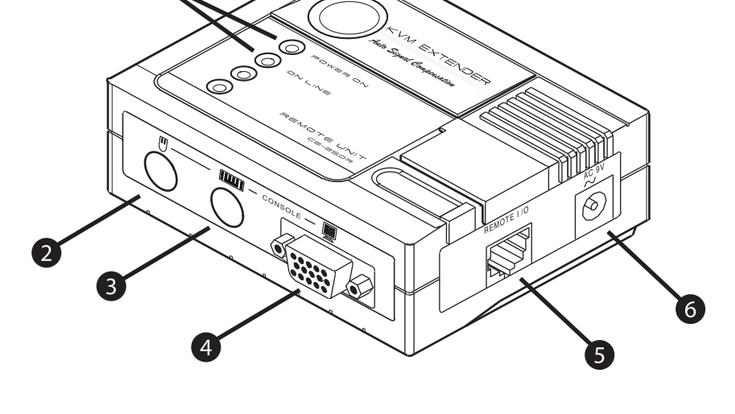

Diagram D.

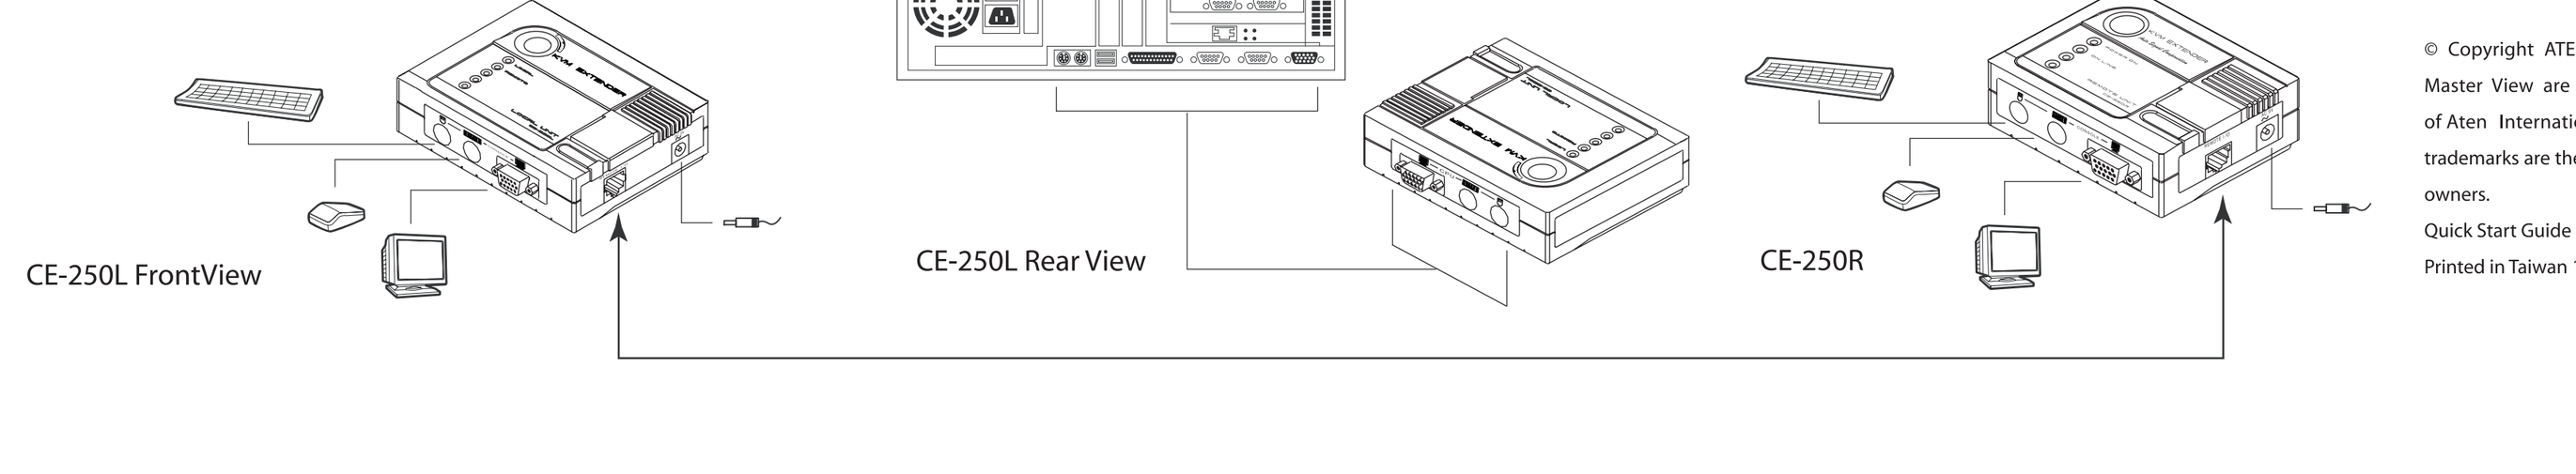

© Copyright ATEN® 2002 . All rights reserved. ATEN, Master View are trademarks or registered trademarks of Aten International Co., Ltd. All brand names and trademarks are the registered property of their respective owners.

Quick Start Guide Part No. PAPE-1223-200
Printed in Taiwan 12/2002